

verizonwireless



Important Safety Precautions

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.



Violation of the instructions may cause serious injury or death.



 Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode.



Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.

Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.



- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth, nails, come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
- Store the battery out of reach of children.



 Be careful that children do not swallow any parts such as rubber plugs (earphone, connection parts of the phone, etc.). This could cause asphyxiation or suffocation.



Important Safety Precautions




• Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.



 When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is activated, you may be seriously injured.



Do not use a hand-held phone while driving.

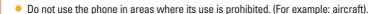



 Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.






 Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.



Do not drop, strike, or shake your phone severely. Such actions may harm the internal circuit boards
of the phone.

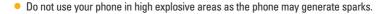



Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating. Do not use the plug if it is loose
as it may cause a fire or electric shock.



 Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause fire or electric shock.

 Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.



Do not disassemble the phone.

 Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.



Only use the batteries, antennas, and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to
products provided by other suppliers.

 Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.



• Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.



An emergency call can be made only within a service area. For an emergency call, make sure that you
are within a service area and that the phone is turned on.



Contents

Welcome7
Important Information
FCC RF Exposure Information 9
Phone Overview10
Priorie Overview
Menus Overview11
Getting Started with Your Phone 13
The Battery
Charging the Battery 13
Turning the Phone On and Off $\ldots14$
Screen Icons14
Making Calls15
Receiving Calls15
Quick Access to Convenient
Features
Manner Mode16
Lock Mode
Mute Function
Volume Quick Adjustment 16
Call Waiting17

Caller ID
Speed Dialing
Voice Dialing17
Entering and Editing Information 18
Text Input18
Text Input Examples19
Contacts in Your Phone's
Memory
The Basics of Storing Contacts
Entries
Options to Customize Your
Contacts
Editing Contacts Entries 24
Deleting
Phone Numbers With Pauses 27
Searching Your Phone's Memory . 28
Making a Call From Your
Phone's Memory

Using Phone Menus30
Menu Access30
1. Contacts
1. List Contacts31
2. New Number31
3. New E-mail31
4. Groups31
5. Speed Dials32
6. Voice Dials
7. My VCard32
2. Recent Calls33
1. Dialed Calls33
2. Received Calls33
3. Missed Calls34
4. Erase Calls34
5. Call Timer34
6 KR Counter 3/

3. Messages35
1. Voice Mail
2. New Message36
3. Inbox
4. Outbox
5. Saved40
6. Msg Settings41
Message Settings Sub-Menu
Descriptions41
6.1 Auto Save
6.2 Auto Delete41
6.3 Callback #
6.4 Voice Mailbox #41
6.5 Signature41
6.6 Auto View42
6.7 Entry Mode42
6.8 Quick-Text
6.9 Auto Play42
7. Erase All

4. Media
1. Small Pictures
2. Large Pictures
3. My Pictures
4. Sounds
5. My Melodies
6. Animations
7. My Animations
5. Tools45
1. Schedule45
2. Alarm Clock
3. Voice Memo
4. My Shortcut47
5. Notepad47
6. Ez Tip Calc
7. Calculator
8. World Clock47
6. Settings
1 . Sounds
1.1 Ringers

1.2 Key Tone	48	
I.3 Volume	49	
I.4 Message Alerts	49	
I.5 Service Alerts	49	
1.6 Power On/Off Tone	50	
I.7 DTMF Length	50	
2. Display	50	
2.1 Banner	50	
2.2 Backlight	50	
2.3 Screens	51	
2.4 Menu Style	51	
2.5 Clocks	51	
2.6 Theme Colors	51	
2.7 Contrast	52	
2.8 Fonts	52	
2.9 Language	52	
2.0 Power Saver	52	
2.* Status Light	52	
3. System	53	
3.1 Select System	53	
3.2 Set NAM	53	
Set NAM5		



Contents

3.3 Auto NAM53	
3.4 Serving System	
4. Security54	
4.1 Lock Phone54	
4.2 Restrict Calls 54	
4.3 Emergency #s54	
4.4 Change Lock 55	
4.5 Erase Contacts55	
4.6 Reset Default	
5. Call Setup55	
5.1 Auto Retry55	
5.2 Answer Call55	
5.3 Auto Answer	
5.4 One-Touch Dial56	
5.5 Voice Privacy56	
5.6 Auto Volume56	
5.7 TTY Mode56	
6. Data Settings57	
6.1 PC Connection57	
7. Voice Services	
7.1 Voice Dial Prompt57	

7.2 Irain vvords	.ხ
8. Location	.58
9. Phone Info	.58
9.1 My Phone Number	.58
9.2 S/W Version	.58
9.3 Icon Glossary	.58
9.4 Shortcut Help	. 58
Safety	. 59
TIA Safety Information	.59
Exposure to Radio	
Antenna Care	.5
Phone Operation	.5
Tips on Efficient Operation	.5
Driving	.5
Electronic Devices	6
Pacemakers	60
Hearing Aids	.60
Other Medical Devices	6
Health Care Facilities	60
Vehicles	60
	9. Phone Info 9.1 My Phone Number 9.2 S/W Version 9.3 Icon Glossary 9.4 Shortcut Help Safety TIA Safety Information Exposure to Radio Frequency Signal Antenna Care Phone Operation Tips on Efficient Operation Driving Electronic Devices Pacemakers Hearing Aids Other Medical Devices Health Care Facilities

Posted Facilities60
Aircraft60
Blasting Areas61
Potentially Explosive Atmosphere 61
For Vehicles Equipped with an Air Bag61
Safety Information 61
FDA Consumer Update63
10 Driver Safety Tips68
Consumer Information on SAR 69
FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC)
Regulations for Wireless Devices . 71
Accessories73
Warranty Information74
Index76

Congratulations for choosing the advanced and compact VX3300 cellular phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology, Code Division Multiple Access (CDMA) and Advanced Mobile Phone Service (AMPS). Along with the many advanced features of the CDMA system, such as greatly enhanced voice clarity, this phone offers:

- Large, easy-to-read, 7-line backlight LCD with status icons.
- Paging, messaging, voice mail, and caller ID.
- 18-key keypad.
- Speaker phone feature.
- Menu-driven interface with prompts for easy operation and configuration.
- Any key answer, auto answer, auto retry, one-touch and speed dialing with 99 memory locations.
- Bilingual (English and Spanish) capabilities.

Important Information

This user's guide provides important information on the use and operation of your phone. Please read all the information carefully prior to using the phone for the best performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any unapproved changes or modifications will void your warranty.

FCC Part 15 Class B Compliance

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation.

Technical Details

The VX3300 is an all digital phone that operates on both Code Division Multiple Access (CDMA) frequencies: cellular services at 800 Mhz and Personal Communication Services (PCS) at 1.9 Ghz. Also, the VX3300 works on Advanced Mobile Phone Service (AMPS). We call it a trimode phone. Since the phone operates on Cellular, PCS and AMPS, the call fail rate is less than on a conventional dual-mode or singlemode phone.



Welcome

CDMA technology uses a feature called DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) that enables the phone to keep communication from being crossed and to use one frequency channel by multiple users in the same specific area. This results in a 10-fold capacity increase when compared with analog mode. In addition, features such as soft / softer handoff, hard Handoff, and dynamic RF power control technologies combine to reduce call interruptions.

The Cellular and PCS CDMA networks consist of MSO (Mobile Switching Office), BSC (Base Station Controller), BTS (Base Station Transmission System), and MS (Mobile Station). The following table lists some major CDMA standards.

* TSB-74: Protocol between an IS-95A system and ANSI J-STD-008

1xRTT system receives twice as many subscribers in the wireless section as IS-95. Its battery life is twice as long as IS-95. High-speed data transmission is also possible.

CDMA Standard	Designator	Description
Basic Air Interface	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000 ANSI TIA/EIA 553A	CDMA Tri-Mode Air Interface 14.4kbps radio link protocol and inter-band operations IS-95 adapted for PCS frequency band cdma2000 1xRTT AirInterface Advanced Mobile Phone Service
Network	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Intersystem operations Nom-signaling data comm.
Service	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-99 TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	Speech CODEC Async Data and Fax Short message service Packet Data Position Determination Service (gpsOne) High Speed Packet Data
Performance	TIA/EIA/IS-97 TIA/EIA/IS-98 ANSI J-STD-018 ANSI J-STD-019 TIA/EIA/IS-125	Cellular base station Cellular mobile station PCS personal station PCS base station Speech CODEC

FCC RF Exposure Information

WARNING! Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Bodily Contact During Operation

This device was tested for typical use with the back of the phone kept 3/4 inches (2 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 3/4 inches (2 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna, whether extended or retracted. Third-party beltclips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Avoid the use of accessories that cannot maintain 3/4 inches (2 cm) distance between the user's body and the back of the phone and have not been tested for compliance with FCC RF exposure limits.

Vehicle-Mounted External Antenna (Optional, if available)

A minimum distance of 8 inches (20 cm) must be maintained between the user / bystander and the vehicle-mounted external antenna to satisfy FCC RF exposure requirements. For more information about RF exposure, visit the FCC website at www.fcc.gov.

Caution

Use only the supplied and approved antenna. Use of unauthorized antennas or modifications could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or result in violation of FCC regulations.

Do not use the phone with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with the skin a minor burn may result. Contact your local dealer for a replacement antenna.







- 1. Earpiece
- 2. Flip Flip open the case to answer an incoming call and close to end the call.
- 3. LCD Screen Displays messages and indicator icons.
- Speakerphone Key Use to set the Speaker Phone Mode. Speaker phone mode works only during a call.
- 5 Headset Jack
- 6. Left Soft Key Use to display the function setting menu.
- SEND Key Use to place or answer calls.
- Side Keys Use to adjust the ringer volume in Main Menu Screen and the earniece volume during a call.
- Voice Dial/Voice Memo Key Use for quick access to Voice Dial, Voice Memo.
 Press and hold for about 3 seconds for quick access to Voice Memo.
- Manner Mode Key Use to set the Manner Mode (from Main Menu Screen press and hold **...* for about 3 seconds).
- Navigation Key Use for quick access to Messages, Speakerphone On/Off, My Shortcut and Sounds.
- 2. Right Soft Key Use to select an action within a menu.
- 13. Message Key Use to retrieve or send voice and text messages.
- END/PWR Key Use to turn the power on/off and to end a call. Also use to return to the main menu display screen.
- Clear Key Press to delete a single space or character. Press and hold to delete entire words. Press this key once in a menu to go back one level.
- Alphanumeric Keypad Use to enter numbers and characters and select menu items.
- Lock Mode Key Use in Main Menu Screen to set the lock function by pressing and holding the key ##... for about 3 seconds.
- 18. Microphone



Contacts

- 1. List Contacts
- 2. New Number
- 3. New F-mail
- 4. Groups
- 5. Speed Dials
- 6. Voice Dials
- 7. My VCard



Recent Calls

- 1. Dialed Calls
- 2. Received Calls
- 3. Missed Calls
- 4. Erase Calls
 - 1. Dialed Calls
 - 2. Received Calls
 - 3. Missed Calls
 - 4. All Calls
- 5. Call Timer
 - 1 Last Call
 - 2. Home Calls
 - 3. Roam Calls
 - 4. All Calls
- 6. KB Counter
 - 1 Received
 - 2. Transmitted
 - 3. Total

Messages

- 1. Voice Mail
- 2. New Message
- 3. Inhox
- 4. Outbox
- 5. Saved
- 6. Msg Settings
 - 1. Auto Save
 - 2. Auto Delete
 - 3. Callback #
 - 4. Voice Mailbox #
 - 5. Signature
 - 6. Auto View
 - 7. Entry Mode 8. Quick-Text
 - 9. Auto Play
- 7. Frase All
 - 1. Inhox 2. Outhox
 - 3. Saved
 - 4. All



Media

- 1. Small Pictures
- 2. Large Pictures
- 3. My Pictures
- 4. Sounds
- 5. My Melodies
- 6. Animations
- 7. My Animations



Menus Overview



Tools

- 1. Schedule
- 2. Alarm Clock 1. Alarm 1
 - 2. Alarm 2
 - 3. Alarm 3
 - 4. Ouick Alarm
- 3. Voice Memo
- 4. My Shortcut
- 5. Notepad
- 6. EZ Tip Calc
- 7. Calculator
- 8. World Clock



Settings

- 1. Sounds
 - 1. Ringers
 - 2. Kev Tone
 - 3. Volume
 - 4. Message Alerts
 - Service Alerts
 - 6. Power On/Off Tone
 - 7. DTMF Length
- 2. Display
 - 1. Banner
 - 2. Backlight
 - 3. Screens
 - 4. Menu Style
 - 5. Clocks
 - 6 Theme Colors
 - 7. Contrast
 - 8. Fonts
 - 9. Language
 - 0. Power Saver
 - *. Status Light
- 3. System
 - 1. Select System
 - 2. Set NAM
 - 3. Auto NAM
 - 4. Serving System

- 4. Security
 - 1. Lock Phone
 - 2 Restrict Calls
 - 3. Emergency #s
 - 4. Change Lock
 - 5. Frase Contacts
 - 6. Reset Default
- 5. Call Setup
 - 1. Auto Retry
 - 2 Answer Call
 - 3. Auto Answer
 - 4. One-Touch Dial
 - 5. Voice Privacy
 - 6. Auto Volume 7 TTY Mode
- 6. Data Settings
 - 1. PC Connection
- 7 Voice Services
 - 1. Voice Dial Prompt
 - 2. Train Words
- 8. Location
- 9. Phone Info
 - 1. My Phone Number 2. S/W Version
 - 3. Icon Glossary
 - 4. Shortcut Help

Getting Started with Your Phone

The Battery

NOTE: It is important to fully charge the battery before initial use of the phone.

The phone comes with a rechargeable battery. Keep the battery charged while not in use in order to maximize talk and standby time. The battery charge level is shown at the top of the LCD screen.

Installing the Battery

To install the battery, insert the battery into the opening on the back of the phone. Put the battery cover on the battery and push it slightly upwards.

Removing the Battery

Turn the power off. Lift the release latch to detach the battery.

Charging the Battery

To use the charger provided with your phone:

Warning! Use only the charger provided with the phone. Using any charger other than the one included with the VX3300 may damage your phone or battery.

- 1. Plug the round end of the adapter into the phone's charger jack and the other end into an electrical outlet.
- The charge time varies depending upon the battery level. The maximum charge time for a fully discharged battery is 3.5 hours.

Battery Charge Level

The battery charge level is shown at the top right of the LCD screen. When the battery charge level becomes low, the low battery sensor alerts you in three ways: sounding an audible tone, blinking the battery icon, and displaying Low Battery. If the battery charge level becomes exceedingly low, the phone automatically switches off and any function in progress is not saved.



Fully Charged

Fully Discharged

Changing the face plate

To change the face plate, hold the phone as shown in the picture and slide it downwards and off to detach. The phone is now ready for the new plate. Slide the new plate upwards fully until it clicks.







Getting Started with Your Phone

Turning the Phone On and Off

Turning the Phone On

- Install a charged battery or connect the phone to an external power source such as a vehicle power charger or hands-free car kit.
- 2. Press for a few seconds until the LCD screen lights up.

NOTE: Like any other radio device, avoid any unnecessary contact with the antenna while your phone is on.

Turning the Phone Off


1. Press and hold with until the display turns off.

Signal Strength

Call quality depends on the signal strength in your area. The signal strength is indicated on the screen as the number of bars next to the signal strength icon: The more bars, the better the signal strength. If the signal quality is poor, move to an open area. If you are in a building, the reception may be better near a window.

Screen Icons

When the phone is powered on, the top line of the LCD screen displays icons indicating the status of the phone.

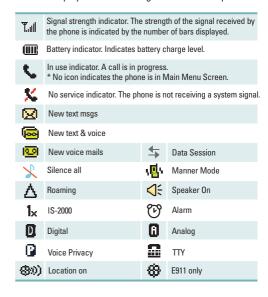

Making Calls

- Make sure the phone is turned on. If not, press for about 3 seconds.
- Enter the phone number (include the area code if needed).
- 3. Press SEND.

If the phone is locked, enter the lockcode.

Call Failed - indicates the call did not go through.

Restricted - indicates outgoing calls are in restricted mode.

NOTE: If the phone is restricted, you can only dial phone numbers saved in the Emergency Numbers or your Contacts. To turn off this function:

Menu -> 6^{mno} Settings -> 4^{ghi} Security -> Enter Lock Code -> 2^{abc} Restrict Calls -> Off

4. Press to end the call.

Correcting Dialing Mistakes

If you make a mistake while dialing a number, press CLR once to erase the last digit entered or hold down CLR for at least 2 seconds to delete all digits.

Redialing Calls

 Press twice to redial the last number you dialed. The last 30 numbers are stored in the call history list and you can also select one of these to redial.

Receiving Calls

 When the phone rings or vibrates press to answer.

NOTE: If you press or the side keys while the phone is ringing, the ringing or vibration is muted for that call.

2. Press itwice to end the call.



Quick Access to Convenient Features

Manner Mode

Use Manner Mode in public places. When Manner Mode is set, 1 1 is displayed on the screen, the key tones are silent, and the phone is set to vibrate.

Manner Mode Quick Activation

1. From Main Menu Screen press *: for 3 seconds.

Manner Mode Quick Cancellation

1. Press * to switch to Normal Mode.

Lock Mode

Use Lock Mode to prevent others from using your phone. When Lock Mode is set, your 4-digit password is required to use the phone.

NOTE: The lock code/password is '0000' by default.

Lock Mode Quick Activation

From Main Menu Screen, press # for 3 seconds.

Lock Mode Quick Cancellation

 Press Right Soft Key Unlock then enter your 4digit password.

Mute Function

The Mute function prevents the other party from hearing your voice, but allows you to hear the other party.

Mute Quick Activation

1. Press Left Soft Key • Mute during a call.

Mute Quick Cancellation

1. Press Left Soft Key (Unmute again.

Volume Quick Adjustment

Use the side keys to adjust the earpiece and ringer volumes. The upper key increases the volume and the lower key decreases the volume.

Earpiece volume can be adjusted during a call.

NOTE: Key beep volume is adjusted through the Menu.

Call Waiting

Your cellular service may offer call waiting. While a call is in progress, two beeps indicate another incoming call. When call waiting is enabled, you may put the active call on hold while you answer the other incoming call. Check with your cellular service provider for information about this function.

- 1. Press to receive a waiting call.
- 2. Press again to switch between calls.

Caller ID

Caller ID displays the phone number or name of the incoming call. If the caller's identity is stored in Contacts, the name appears with the number. Check with your service provider to ensure they offer this feature.

Speed Dialing

Speed dialing is a convenient feature that allows you to make phone calls quickly and easily with a few keytrokes. Your phone recalls the number from your Contacts, displays it briefly, and then dials it. Speed Dial Number 1 is assigned to Voice Mail by default.

Dialing Speed Dials from 1 to 9

Press and hold the Speed Dial number.

OR

Enter the speed dial number and press .



Dialing Speed Dials from 10 to 99

Press the first digit and then press and hold the key of the last digit.

OR

Enter the first and second digits and press .



Voice Dialing

Voice Dialing is a convenient feature that allows you to make phone calls quickly and easily by saying a voice command that you have recorded in your Contacts.

To make a Voice Dial call:

- 1. From Main Menu Screen, press the Voice Dial key ().
- 2. Say the recorded Voice Dial command. The phone confirms and dials the phone number.



Entering and Editing Information

Text Input

You can input and edit your Banner, Schedule, Contacts, Notepad and Messages.

Key Functions



Right Soft Key (Left Soft Key): Press to scroll through the following text input modes:

T9Word -> Abc -> 123 -> Symbols -> Smiley



Shift: Press to change case.

T9 text : T9Word -> T9WORD -> T9word

Abc text : Abc -> ABC -> abc



Next: In T9 mode, press to display other matching words.

a a



Space: Press to complete a word and insert a space.



Clear: Press to delete a single space or character. Hold to delete words.



Punctuation: In T9 mode, press to insert punctuation in a word and complete a sentence.

Text Input Modes

There are five modes for entering text, numbers, special characters, and punctuation. In a text entry field, pressing Right Soft Key (or Left Soft Key (1) displays a pop-up list of text modes.

T9Word (T9) Mode

Use to type text using one keystroke per letter. The phone translates keystrokes into common words by using the letters on each key and a compressed database.

Abc (Multi-tap) Mode

Use to add words to the T9 database.

123 (Numbers) Mode

Use to type numbers using one keystroke per number.

Symbols Mode

Use to insert special characters or punctuation. There are 39 special characters including "SP" which inserts a space and "LF" which forces the text to the next line.

Smiley Mode

Use to insert smiley graphics. There are 40 smiley characters.

Changing Letter Case

Using T9 and Abc text input modes you can set the capitalization. Press $\fbox{*}$ to cycle through the following.

Initial Cap (T9Word / Abc)

Only the first letter is capitalized. All subsequent letters are lower case.

Caps Lock (T9WORD / ABC)

All letters are capitalized.

Lower Case (T9word / abc)
All letters are in lower case.

Text Input Examples

Display the text modes and select a text mode:

- In a text entry field, press Right Soft Key (or Left Soft Key () to display text modes.
- 2. Press 🔵 to highlight the text input mode you want to use.
- 3. Press of to select the highlighted text input mode.

Using Abc (Multi-tap) Text Input

- Press Right Soft Key (or Left Soft Key () to change to Abc mode.
- 2. Press *: to change to ABC Caps Lock.
- 3. Press **5** 向 **5** 向 **4** 响 . LG is displayed.

Using T9 Mode Text Input

- Press Right Soft Key (or Left Soft Key) to change to T9Word mode.
- 2. Press 2 abc 2 abc 5 jkl 5 jkl .
- Press ##... to complete the word and add a space.
- 4. Press $8 \text{ tw} \boxed{4 \text{ ph}} \boxed{3 \text{ def}} \boxed{\#_{\text{nso}}^6} \boxed{6 \text{ mno}} \boxed{3 \text{ def}} \boxed{3 \text{ def}} \boxed{4 \text{ ph}} \boxed{2 \text{ abc}} \boxed{3 \text{ def}}$ Call the office is displayed.

Using the NEXT Key

After you have finished entering a word, if the word displayed is not the one you want, press to display additional choices of words from the database.

- 1. Press $\boxed{4 \text{ phi}}$ $\boxed{6 \text{ mno}}$ $\boxed{6 \text{ mno}}$ $\boxed{3 \text{ def}}$ $\boxed{6 \text{ Good}}$ is displayed.
- Press O==.
 The display gives you additional choices such as: Home, Gone, Hood, etc.

Adding Words to the T9 Database

If a word is not in the T9 database, add it by using Abc (Multi-tap) mode text entry.

- 1. Press Right Soft Key (or Left Soft Key) to change to Abc (multi-tap) mode.
- 2. Press 2abc 2abc 6mno 6mno 7pqrs. Bop is displayed.
- Press Right Soft Key (or Left Soft Key (1) to change to T9 mode to add the word Bop to the T9 database.
- 4. Press CLR to erase the existing word.
- Press 2 abc 6 mno 7 pqrs .
 cop is displayed.
- Press o next o next o next .
 bop is displayed.



Contacts in Your Phone's Memory

Contacts Entries

This allows you to have easy access to your most frequently dialed phone numbers. You may store up to 300 entries with up to 5 phone numbers each. Each entry may be up to 22 characters. Each phone number may be up to 48 digits.

The Basics of Storing Contacts Entries



 1. From Main Menu Screen enter the phone number you want to save (up to 48 digits).

2. Press Left Soft Key Q Save.



Use to select a Label and press .

Home / Home2 / Office / Office2 / Mobile / Mobile2 / Pager / Fax / Fax2 / None



 Use to select New Name or Existing and press or.

NOTE: Use Existing to add another phone number to a contact already stored in memory.





 Enter a name for the phone number (up to 22 characters) and press OF.
 A confirmation message is displayed briefly.

NOTE: To skip name entry, press or to go to the next step.

NOTE: If the information is complete, press to return to the Main Menu Screen.

NOTE: To further customize the Contact entry, press Left Soft Key **Done**.

Continue saving the entry as a Speed Dial, press Right Soft Key to select Set Speed Dial.

Options to Customize Your Contacts

Once basic phone number and name informations are stored in your Contacts, you can edit and/or customize the entries.

- Press Right Soft Key Contacts and use to hightlight the Contact entry you want to edit , then press
- Press Left Soft Key Edit to access the Edit Contact screen.
- Use to highlight the information you want to customize and press .

Adding or Changing the Group

Allows you to manage your Contacts entries by organizing them into groups.

- Press Right Soft Key Contacts and use to highlight an entry, then press .
- 2. Press Left Soft Key 🔾 Edit.
- 3. Use \bigcirc to highlight **No Group** and press \bigcirc .
- 4. Use 🔘 to select the Group and press 👀.

No Group / Family / Friends / Colleagues / Business / School

Press Left Soft Key Done to continue editing the Contact entry.

NOTE: You can change the name of the group, add groups, and delete groups.



Contacts in Your Phone's Memory

Changing the Call Ringer

Allows you to identify who is calling by setting different ringers for different phone numbers in your Contacts. It is automatically set to the default ringer when the Contact is saved.

- Press Right Soft Key Contacts and use to highlight an entry, then press .
- 2. Press Left Soft Key Q Edit.
- 3. Use () to highlight **Default Ringer** and press ().
- Use to select the Ringer Type and press .
- Press Left Soft Key Done to continue editing the Contact entry.

Changing the Message Ringer

Allows you to identify who is sending you a message by setting different ringers for different phone numbers in your Contacts. It is automatically set to the default ringer when the Contact is saved.

- 1. Press Right Soft Key (Contacts and use to highlight an entry, then press .
- 2. Press Left Soft Key 🔾 Edit.
- Use to highlight Default Text Msg Ringer and press or.
- 4. Use 🔵 to select the Ringer Type and press 碗 .
- Press Left Soft Key Done to continue editing the Contact entry.

Adding or Changing the Memo

Allows you to enter up to 32 characters as a memo to the Contact entry.

- 1. Press Right Soft Key (Contacts and use to highlight an entry, then press ().
- 2. Press Left Soft Key Q Edit.
- 3. Use 🔘 to highlight **Memo** and press 🕟.
- Enter text and press .
- Press Left Soft Key Done to continue editing the Contact entry.

Adding or Changing the Picture ID

Allows the phone to display a picture to identify the caller.

- 1. Press Right Soft Key Contacts and use to highlight an entry, then press .
- 2. Press Left Soft Key O Edit.
 - to highlight **Default** and press 🥨.
- 4. Use 🕥 to select a graphic and press 🔾 Select.
- Press Left Soft Key Done to continue editing the Contact entry.

Adding Speed Dial

- Press Right Soft Key Contacts and use to highlight an entry, then press .
- 2. Press Left Soft Key C Edit.
- 3. Use to highlight the phone number you want to set with a Speed Dial, then press .
- 4. Press Right Soft Key Options.
- Press 3 def Set Speed Dial.
- 6. Enter a Speed Dial digit.
 Use the Keypad and press , or Use to highlight the Speed Dial digit and press .
- 7. Press Left Soft Key Done to continue editing the Contact entry, or Press to return to the Main Menu Screen.

Adding Voice Dial

- Press Right Soft Key Contacts and use to highlight an entry, then press .
- 2. Press Left Soft Key C Edit.
- Use to highlight the phone number you want to set with Voice Dial and presss .
- 4. Press Right Soft Key 🕞 Options.
- 5. Press 4 ghi Set Voice Dial.



Contacts in Your Phone's Memory

- 6. Press ow to select OK.
- 7. Follow the Voice Dial prompts.
- Press Left Soft Key Done to continue editing the Contact entry, or Press to return to the Main Menu Screen.

Editing Contacts Entries

Adding Another Phone Number

From the Main Menu Screen

- From Main Menu Screen, enter the phone number you want to save (up to 48 digits).
- 2. Press Left Soft Key Q Save.
- Use to highlight a Label and press .
 Home / Home2 / Office / Office2 / Mobile / Mobile2 / Pager / Fax / Fax2 / None
- 4. Use () to highlight **Existing** and press ().
- Use to highlight the existing Contact entry and press ov.

A confirmation message is displayed.

Through Contacts

- 1. From Main Menu Screen, press Right Soft Key Contacts. Your Contacts display alphabetically.
- Use to highlight the Contact entry you want to edit, then press .
- 3. Press Left Soft Key Q Edit.
- 4. Use 🕥 to highlight Add Number, then press 👀.
- 5. Enter the number and press .
- 6. Use to highlight a Label, then press A confirmation message is displayed.

Default Numbers

The phone number saved when a Contact is created is the Default Number. If more than one number is saved in a Contact entry, another number can be saved as the Default Number.

NOTE: The Default Number cannot be deleted by itself. The entire Contact entry can be deleted or another number can be set as the Default Number allowing you to delete the original saved number and keep the Contact entry.

Changing the Default Number

- From Main Menu Screen, press Right Soft Key
 Contacts. Your Contacts display alphabetically.
- 2. Use to highlight the Contact entry you want to edit, then press .
- 3. Press Left Soft Key 🔾 Edit.
- Use to highlight the phone number you want to set as the Default Number and press Right Soft Key Options.
- Press 3^{def} Set as Default #.
 A confirmation message is displayed.

Editing Stored Phone Numbers

- From Main Menu Screen, press Right Soft Key Contacts. Your Contacts display alphabetically.
- Use to highlight the Contact entry you want to edit, then press or.
- 3. Press Left Soft Key 🔾 Edit.
- 4. Use () to highlight the phone number and press ().
- 5. Edit the phone number as necessary and press 🚳

Editing Stored Names

- From Main Menu Screen, press Right Soft Key Contacts. Your Contacts display alphabetically.
- Use to highlight the Contact entry you want to edit, then press .
- 3. Press Left Soft Key C Edit.
- 4. Use () to highlight the name and press ().
- 5. Edit the name as necessary and press .

Editing Customized Options

Edit any of the Contacts options in the same manner as when the Contact is created.

- From Main Menu Screen, press Right Soft Key Contacts. Your Contacts display alphabetically.
- Use to highlight the Contact entry you want to edit, then press .
- 3. Press Left Soft Key Edit.
- 4. Use to highlight the information you want to customize and press .
- 5. Edit the information as necessary and press .



Contacts in Your Phone's Memory

Deleting

Deleting a Phone Number from a Contact

- Press Right Soft Key Contacts.
- 2. Use 🔵 to highlight the Contact entry, then press 🐼 .
- 3. Press Left Soft Key 🔾 Edit.
- 4. Use () to highlight the phone number to be deleted.
- Press Right Soft Key Doptions.
- 6. Press 2 sbc Erase Number.
- Press 12 Erase.
 A confirmation message is displayed.

Deleting a Contact Entry

- Press Right Soft Key Contacts.
- Use to highlight the Contact entry to be deleted, then press .
- 3. Press Right Soft Key Doptions.
- 4. Press 7 Erase Contact.
- Press T Erase.
 A confirmation message is displayed.

Additional Ways to Delete a Contact

Once you accessed your Contacts, pressing Right Soft Key **Options** at any point for the option to erase the entry.

Deleting a Speed Dial

- Press Right Soft Key Dontacts.
- 2. Use to highlight the Contact entry, then press .
- Use to highlight the Speed Dial number.
- 4. Press Left Soft Key C Edit.
- 5. Press Right Soft Key 🕑 Options.
- 6. Press 3def Remove Speed Dial.
- Press Remove.
 A confirmation message is displayed.

Deleting a Voice Dial

- Press Right Soft Key D Contacts.
 - Use 🔵 to highlight the Contact entry, then press 👀 .
- 3. Use to highlight the Voice Dial entry.
- 4. Press Left Soft Key C Edit.

- Press () to highlight the number, then press ().

- Press Right Soft Key Doptions.
- Press 4 9hi Remove Voice Dial.
- Press 1 Erase. A confirmation message is displayed.

Phone Numbers With Pauses

When you call automated systems such as voice mail or credit billing numbers, you often have to enter a series of numbers. Instead of entering these numbers by hand, you can store the numbers in your Contacts separated by special pause characters (P, T). There are two different types of pauses you can use when storing a number:

Hard Pause (P)

The phone stops dialing until you press Left Soft Key Release to advance to the next number.

2-sec Pause (T)

The phone waits 2 seconds before sending the next string of digits.

Storing a Number With Pauses

- 1. Press Left Soft Key (Menu.
- Press 1 Contacts.
- Press 2 abc New Number.
- Enter the number.
- Press Right Soft Key Pause.
- Use () to select pause type and press (). Hard Pause / 2-sec Pause
- 7. Enter additional number(s) (e.g., pin number or credit card number) and press (iii).
- Use () to select a Label and press ().
- Enter a name (up to 22 characters). A confirmation message is displayed.



Contacts in Your Phone's Memory

Adding a Pause to an Existing Number

- 1. Press Right Soft Key D Contacts.
- Use to highlight the Contact entry to edit, then press .
- 3. Press Left Soft Key Q Edit.
- 4. Use to highlight the number then press two times.
- Press Right Soft Key Pause.
- 6. Press 12 Hard Pause or 2 abc 2-sec Pause.
- 7. Enter additional number(s) and press .
- Use to select the label type and press A confirmation message is displayed.

Searching Your Phone's Memory

The VX3300 phone is able to perform a dynamic search of the contents in your phone's memory. A dynamic search compares entered letters or numbers against the entries in your Contacts. A matching list is displayed in descending order. You can then select a number from the list to call or edit. There are several ways to search:

- Scrolling Alphabetically
- Searching by Letter
- Searching by Options
 - Find Name
- Find Speed Dial
- Find Number
- Find Group
- Find E-mail

Scrolling Through Your Contacts

- Press Right Soft Key Contacts.
 Contacts list is displayed alphabetically.
- 2. Use () to scroll through the list.

Searching by Letter

- Press Right Soft Key Contacts.
 Contacts list is displayed alphabetically.
- Press (or press repeatedly) the key on the keypad that corresponds with the search letter.

Searching Options

- 1. Press Right Soft Key D Contacts.
- 2. Press Right Soft Key Doptions.
- Select the search criteria using (or press the corresponding number on the keypad):
 - **Find Name** Enter the character(s) to search for (such as the first letters of the name).
 - 3 def Find Number Enter the number(s) to search.
 - **Find Speed Dial** Enter the speed dial number(s) to search.
 - Find Group Use to highlight the group to search for and press or.
 - **6**^{mno} **Find E-mail** Enter the e-mail address to search.
- A list of matches is displayed.
 Use to highlight a matched entry.
- 5. Press of to see more information or press to place a call.

Making a Call From Your Phone's Memory

Once you have stored phone numbers into your Contacts, you can place calls to those numbers quickly and easily.

- Pressing after you've searched for a phone number in Contacts or Recent Calls.
- Using Speed Dialing
- Using Voice Dialing

From Contacts

- 1. Press Right Soft Key 🕑 Contacts.
- 2. Use 🔵 to select the Contact entry and press 🥨.
- 3. Use () to select the phone number.
- 4. Press to place the call.

From Recent Calls

- 1. Press Left Soft Key Menu.
- 2. Press 2 Becent Calls.
- Use to select the type of recent call and press Dialed Calls / Received Calls / Missed Calls / Erase Calls / Call Timer / KB Counter
- 4. Use 🔘 to highlight the phone number.
- 5. Press to place the call.



Using Phone Menus

Menu Access

Press Left Soft Key (Menu to have access to six phone menus. There are two methods to access menus and submenus:

- Use the navigation key to highlight and select, or
- Press the number key that corresponds to the menu or submenu.

For example:

- Press Left Soft Key Menu.
 Nine menu items are displayed.
 Use to scroll through the list of menus.
- Press the appropriate number key corresponding to the menu item you want to select.
 The sub-menu list will be displayed.
- Press the appropriate number key corresponding to the sub-menu you want to access.
- Use to highlight your preferred setting and press to select it.

NOTE: Press CLR to go back one step while accessing the menu or selecting a setting.

NOTE: Press CLR to cancel without saving.

Contacts

The Contacts Menu allows you to store names, phone numbers and other information in your phone's memory. When you access your Contacts, the number in parenthesis represents the number of entries you have stored (up to 300).

Access and Options





- 1. Press Left Soft Key (Menu.
- 2. Press 1º Contacts.
- 3. Select a sub-menu.
 - 1. List Contacts
 - 2. New Number
 - 3. New E-mail
 - 4. Groups
 - 5. Speed Dials
 - 6. Voice Dials
 - 7. My VCard

1. List Contacts

Allows you to view your Contacts list.

- 1. Press , 1 , 1 .
- 2. Options from here:
- Press to scroll through your Contacts alphabetically.
- Press Right Soft Key Doptions to select one of the following:
 - Send Message / Find Name / Find Number / Find Speed Dial / Find Group / Find E-mail / Erase
- Press Left Soft Key New to store a New Number or New E-mail.

2. New Number

Allows you to add a new number.

NOTE: Using this sub-menu, the number is saved as a new Contact. To save the number into an existing Contact, edit the Contact entry.

- 1. Press •, 1 *, 2 abc.
- 2. Enter the number and press 👀.
- Select the Label you want and press ...
- 4. Enter the name and press (IV)
- 5. Continue saving the entry as necessary.

3. New E-mail

Allows you to save a new e-mail address.

NOTE: Using this sub-menu, the e-mail is saved as a new Contact. To save the e-mail into an existing Contact, edit the Contact entry.

- 1. Press (, 12), 3 def .
- 2. Enter the e-mail address and press OS.
- 3. Enter the name and press .
- 4. Continue saving the entry as necessary.

4. Groups

Allows you to view your grouped Contacts, add a new group, change the name of a group, or delete a whole group.

- 1. Press (, 12 , 49h) .
- 2. Options from here:
- Use to highlight a group to view and press .



Use to highlight a group and press Right Soft
 Key Options to change the name of the group or delete the group.

Edit Title / Erase Group



Using Phone Menus

5. Speed Dials

Allows you to view your list of Speed Dials or designate Speed Dial for numbers entered in your Contacts.

- 1. Press (), 1 , 5 iki.
- 2. Use to highlight the Speed Dial position, or enter the Speed Dial digit and press ?
- 3. Use 🔘 to highlight the Contact and press 야 .
- Use to highlight the number and press A confirmation message is displayed.

6. Voice Dials

Allows you to view the list of numbers programmed with voice dialing or add a Voice Dial command to a number stored in your Contacts.

- 1. Press •, [1], [6]
- 2. Options from here:
- Press Left Soft Key New to record a new Voice Dial command. Follow the phone's prompts.
- Use to highlight a Voice Dial and press Right
 Soft Key Options to choose one of the following:
 Play / Re-record / Erase / Erase All

NOTE: Recordings should be made in a normal use position (speaker by your ear and microphone near your mouth) while using a clear voice. Hands-free car kits or headsets should be used if the phone is primarily used with them.

7. My VCard

Allows you to enter your own virtual business card to be used in text messages.

- 1. Press , 7 , 7 pqrs .
- 2. Use to select the feature you want to edit and press or.
- 3. Edit the information as necessary.

Recent Calls

The Recent Calls Menu is a list of the last phone numbers or Contact entries for calls you placed, accepted, or missed. It is continually updated as new numbers are added to the beginning of the list and the oldest entries are removed from the bottom of the list.

NOTE: To view a quick list of all your recent calls, press from the Main Menu.

- Indicates a dialed call.
- Indicates a received call.
- indicates a missed call.

Access and Options



Recent Calls

1 Dialed Calls
2 Received Calls
8 Missed Calls
5 Erase Calls
5 Call Timer

- 1. Press Left Soft Key **Menu**.
- 2. Press 2 abc Recent Calls.
- 3. Select a sub-menu.
 - 1. Dialed Calls
 - 2. Received Calls
 - 3. Missed Calls
 - 4. Erase Calls
 - 5. Call Timer
 - 6. KB Counter

1. Dialed Calls

Allows you to view the list of outgoing calls; up to 30 entries.

- 1. Press (, 2 abc , 1 abc).
- 2. Use () to highlight an entry, then
- Press to view the entry.
- Press to place a call to the number.
- Press Right Soft Key Doptions to select:
 Save(Contact Info) / Send Msg / Prepend / Erase / Erase All

2. Received Calls

Allows you to view the list of incoming calls; up to 30 entries.

- 1. Press (, 2_{abc}, 2_{abc}).
- 2. Use () to highlight an entry, then
- Press to view the entry.
- Press to place a call to the number.
- Press Right Soft Key Doptions to select:
 Save(Contact Info) / Send Msg / Prepend / Erase / Erase All



Using Phone Menus

3. Missed Calls

Allows you to view the list of missed calls; up to 30 entries.

- 1. Press , 2_{abc}, 3_{def}.
- 2. Use 🔘 to highlight an entry, then
- Press to view the entry.
- Press to place a call to the number.
- Press Right Soft Key Doptions to select:
 Save(Contact Info) / Send Msg / Prepend / Erase / Erase All

4. Erase Calls

Allows you to erase selected call list(s).

- 1. Press , 2_{abc}, 4_{ghi}.
- 2. Use to highlight the list of calls to erase and press .

Dialed Calls / Received Calls / Missed Calls / All Calls

3. Press 1 Erase or 2 D Cancel.

5. Call Timer

Allows you to view the duration of selected calls.

- 1. Press , **2**_{abc}, **5**_{jkl}.
- 2. Use to highlight a call list and press . Last Call / Home Calls / Roam Calls / All Calls

6. KB Counter

Allows you to view the list of received and transmitted data calls.

- 1. Press , **2**_{abc}, **6**_{mno}
- 2. Use to highlight a data call list and press . Received / Transmitted / Total

Messages

Access and Options





- 1. Press Left Soft Key (Menu.
- 2. Press 3 def Messages.
- Select a sub-menu.
 - 1. Voice Mail
 - 2. New Message
 - 3. Inhox
 - 4 Outhor
 - 5. Saved
 - 6. Msg Settings
 - 7. Erase All

Text messages, pages, and the voice mail box become available as soon as the phone is powered on.

- Check types of messages by pressing the message key

 - Make a call to the callback number by pressing during a message check.
 - Read and edit messages saved in the outbox during transmission and send them

The phone can store up to 115 messages (for example, 50 inbox text messages, 50 outbox text messages, 15 saved text messages). The VX3300 supports up to 160 characters per message including header information. The information stored in the message is determined by phone mode and service capability. Other limits to

available characters per message may exist. Please check with your service provider for system features and capabilities.

New Message Alert

There are three ways your phone alerts you to new messages.

- 1. The phone displays the message on the screen.
- 2. One of eight ring types is heard, if selected.
- 3. The message icon () is displayed on the display screen. In the case of an urgent message, the icon will flash and Urgent message is displayed.



NOTE: If you receive the same message twice, your phone deletes the older one and the new one is stored as a Duplicate.

1. Voice Mail

Allows you to view new voice messages recorded in the voice mail box. When you have a new voice message, your phone will alert you.

Checking Your Voice Mail Box

- 1. Press , 3 def , 1 .
- 2. Options from here:
- Press to listen to the message(s).
- Press Left Soft Key Clear to delete information, and then select Clear Count

2. New Message

Allows you to send text messages, EMS messages, pages and e-mail transmissions. Each message has a destination (Address 1) and information (Message). These are dependent upon the type of message you want to send.

The basics of sending a Text Message

- 1. Press (, 3def), 2abc.
- Enter the phone number of the recipient or the e-mail address for an e-mail message.
- 3. Press ON.

NOTE: To send a page, press Left Soft Key Send now.

- 4. Press (iv) to access the message screen.
- 5. Type your message (text or e-mail) then press .
- Press Left Soft Key Send.
 A confirmation message is displayed.

Customizing the Text Message using options

1. Create a new message.

2. Press Right Soft Key 🕞 **Options**.

3. Select the option(s) to customize.

Send Sends the message.

Priority Gives priority to the message.

Normal / Urgent

Callback # Inserts a pre-programmed callback number

with your message.

On / Off / Edit

Delivery Notice Informs you that the message has been successfully delivered to the recipient.

Enhanced / On

Save Message Saves the message into the saved folder.

4. Complete and send the message.

Using contacts to send a Text Message

You can designate an entry saved in your Contacts as Address 1 instead of manually entering the destination.

- 1. Press (, 3def , 2abc).
- 2. Press Left Soft Key Q Contacts.
- Select Contacts / Recent Calls / Recent Addresses then press .
- Use to highlight the Contact entry containing the destination and press .
- Use to highlight the SMS phone number or e-mail address and press ox.

NOTE: The Address 1 feature allows multi-sending of up to 10 addresses.

6. Complete the message as necessary.



Text Options

While you are composing the text of a message you can insert customized text.

- Create a new message.
- Use to highlight Message then press .
- 3. Press Right Soft Key 🕞 Options.
- 4. Select the option(s) to customize.

Insert Quick-Text Inserts predefined phrases.

What's up? / Let's meet. / Check this out! / Whacha doing? / Thanks / What do you think? / You've gotta be here to enjoy this. / Would you like to join me for a date tonight? / On my way. / Yes / You're the best! / Call me.

Insert Object Inserts objects into the message.

Small Pictures / Large Pictures / My Pictures / Sounds / My Melodies / Animations / My

Animations

Format Text Allows you to change the look of the text.

Alignment / Font Size / Font Style / Text Color /

Background

Save Quick-Text Allows you to define phrases to insert as

Insert Quick Text.

Insert Signature Inserts a predefined signature.

Custom / My VCard

5. Complete and send or save the message.

3. Inhox

The phone alerts you in 3 ways when you receive a new message:

- By displaying a message notification on the screen.
- By sounding a beep, vibrating or sound, if set.
- By blinking . (Only when you get an urgent message).

Received text messages, page messages, and e-mail lists may be searched and the contents viewed. Received messages are displayed from newest to oldest.

Out of Memory Warning

new messages are not accepted.

If the memory is full, no more messages can be received until enough memory space becomes available.

The message NOT ENOUGH MEMORY is displayed and

Viewing Your Inbox

Up to 50 received messages can be stored in the Inbox.

- 1. Press , 3def , 3def .
- Left Soft Key Reply.
- Right Soft Key Doptions.

Frase Deletes the selected message from the Inbox. Lock/Unlock Locks a message so that it is not erased if the Frase Inhox or Frase All feature are used

2. Press O.

Options from here:

Reply w Copy Replies to the SMS with the original

message attached.

Forward Forwards a received message to others

destination address(es).

Frase Deletes the selected message from the Inbox.

Save Address Stores the callback number, e-mail address,

> and numbers in user data included in the received message into your Contacts.

Save Object Saves animations and sounds to be used as

wallpaper or ring tone.

Save Quick-Text Saves the message into the Quick-Text list.

Save Message Saves Inbox message into the Saved Folder.

Lock/Unlock Locks or unlocks the selected message. Locked messages can not be deleted by the Frase Inhox and Frase All functions

4. Outhox

Up to 50 sent messages can be stored in the Outbox. View lists and contents of sent messages and verify whether the transmission was successful or not.

- 1. Press , 3^{def} , 4^{ghi} .
- Press Left Soft Key Resend.
- Press Right Soft Key Doptions.

Deletes the selected message from the Outbox. Frase

Lock/Unlock Locks a message so that it is not erased if the Frase Outhox or Frase All feature is used.

2. Press O.





Options from here:

Send to Edits the recipient's address.

Erase Deletes the selected message from the

Outbox.

Save Address Stores the callback number, e-mail address,

and numbers in user data included in the received message into your Contacts.

Save Quick-Text Saves the message into the Quick-Text list.

Save Message Saves Outbox message into the Saved Folder.

Lock/Unlock Locks or unlocks the selected message.

Locked messages can not be deleted by the Erase Outbox and Erase All functions.

Message Info Shows the message type priority and

status.

5. Saved

Displays saved messages and draft messages.

1. Press •, 3 def , 5 jkl .

2. Press Left Soft Key Resume.

3. Press Right Soft Key Doptions.

Erase Deletes the selected message.

Lock/Unlock Locks a message so that it is not erased if the

Erase Saved or Erase All feature is used.

6. Msg Settings

Allows you to configure ten settings for received messages.

- 1. Press •, 3 def , 6 mno .
- 2. Use to highlight one of the settings and press to select it.

Auto Save Auto Save / Prompt / Do Not Save

Auto Delete On / Off

Callback #

Voice Mailbox #

Signature None / Custom / My VCard

Auto View On / Off

Entry Mode T9Word / Abc / 123

Quick-Text What's up? / Let's meet. / Check this out!

/ Whacha doing? / Thanks / What do you think? / You've gotta be here to enjoy this. / Would you like to join me for a date tonight? / On my way. / Yes / You're the

best! / Call me.

Auto Play On / Off

Message Settings Sub-Menu Descriptions

6.1 Auto Save

With this feature on, messages are automatically saved in the Outbox when transmitted.

6.2 Auto Delete

With this feature on, read messages (except locked messages) are automatically deleted when you exceed the storage limit.

6.3 Callback

Allows you to manually enter the callback number.

6.4 Voice Mailbox

Allows you to manually enter the access number for Voice Mail Service. This number should only be used when VMS access number is not provided from the network.

6.5 Signature

Allows you make/edit a signature to automatically send with your messages.



6.6 Auto View

Allows you to directly display the content when receiving a message.

6.7 Entry Mode

Allows you to select the default input method including T9 Word, Abc, 123.

6.8 Quick-Text

Allows you to display, edit, and add text phrases. These text strings allow you to reduce manual text input into messages.

6.9 Auto Play

Allows the message to be scrolled automatically when you read it.

7. Erase All

Allows you to erase all text messages stored in your Inbox, Outbox, or Saved Msgs Folders. You can also erase all messages at the same time.

- 1. Press (, 3def , 7pqrs).
- Press 2 outbox to erase all messages stored in the Outbox.
- Press 3aed to erase all messages stored in the Saved Items folder.
- Press All to erase all messages stored in the Inbox, Outbox, and Saved Items folder.
- Press T Erase All.
 Confirmation message is displayed.

Media

This menu allows you to download and use a wide variety of graphics, sounds, and more.

Access and Options





- 1. Press Left Soft Key (Menu.
- 2. Press 4 ghi Media.
- 3. Select a sub-menu.
 - 1. Small Pictures
 - 2. Large Pictures
 - 3. My Pictures
 - 4. Sounds
 - 5. My Melodies
 - 6. Animations
 - 7. My Animations

1. Small Pictures

- 1. Press (, 49hi), 12.
- 2. Use () to highlight your selection then press ().

2. Large Pictures

Allows you to choose the background displayed on the phone.

- 1. Press (, 4 ghi , 2 abc).
- 2. Use O to highlight your selection then press Set As.
 - Set As Contacts / Set As Wallpaper / Set As Power On / Set As Power Off

3. My Pictures

Allows you to choose the background displayed on the phone.

- 1. Press (, 4 ghi , 3 def .
- 2. Use to highlight your selection then press Set As.
 - Set As Contacts / Set As Wallpaper / Set As Power On / Set As Power Off
- 3. Press Right Soft Key Doption.
 - Erase / Rename / Erase All



4. Sounds

Allows you to choose the ringer tones heard.

- 1. Press , 4 ghi , 4 ghi .
- Press to select.
- 3. Use 🔘 to highlight your selection then press 🔾 Set As.
 - Set As Contacts / Set As Caller ID / Set As No Caller ID / Set As Restrict

5. My Melodies

Allows you to choose the ringer tones heard.

- 1. Press , 4 ghi , 5 jkl .
- 2. Use 🔘 to highlight your selection then press 🔾 Set As.
 - Set As Contacts / Set As Caller ID / Set As No Caller ID / Set As Restrict
- 3. Press Right Soft Key Doption.
 - Erase / Rename / Erase All

6. Animations

- 1. Press , 4 ghi , 6 mno .
- 2. Use () to highlight your selection then press ().

7. My Animations

- 1. Press , 4 ghi , 7 pqrs .
- 2. Use to highlight your selection then press .
- 3. Press Right Soft Key **Option**.
 - Erase / Rename / Erase All

Tools

Your phone tools include a Schedule, Alarm Clock, Voice Memo, My Shortcut, Notepad, EZ Tip Calc, Calculator, and World Clock.

Access and Options





- 1. Press Left Soft Key Menu.
- 2. Press 5 is Tools.
- 3. Select a sub-menu.
 - 1. Schedule
 - 2. Alarm Clock
 - 3. Voice Memo
 - 4. My Shortcut
 - 5. Notepad
 - 6. EZ Tip Calc
 - 7. Calculator
 - 8. World Clock

1. Schedule

Allows you to conveniently keep and access your agenda(s). Simply store your appointments and your phone will alert you with a reminder of your appointment.

- 1. Press (, [5]), [1].
- 2. Use () to highlight the scheduled day.
 - Moves cursor to the left.
 - Moves cursor to the right.
 - Moves to the previous week.
 - Moves to the next week.
- Press Left Soft Key Add.
- 4. Enter your schedule information including:
 - Date
 - Time
 - Title/Information
 - Recurring event
 - When to ring the alarm reminder
 - Which ring alarm to sound
 - . Press Left Soft Key 🔾 Save.

NOTE: Scheduler will not alert you during a call or during SMS transmitting. It will sound the reminder after you exit a call.



2. Alarm Clock

Allows you to set one of four alarms. The current time is displayed at the top of the screen when you select an alarm to set. At the alarm time, **Alarm 1** (or 2 or 3, as applicable) will be displayed on the LCD screen and the alarm will sound.

- 1. Press , **5**_{jkl}, **2**_{abc}.
- 2. Select the alarm you want to edit.

1 Alarm 1 / 2 abo Alarm 2 / 3 def Alarm 3 / 4 gml Quick Alarm

- 3. Use to highlight the alarm time then press ov.
- 4. Set the time for alarm and press 🥨 .
- 5. Use \bigcirc to highlight **Once** (recurring setting) and press \bigcirc .
- 6. Press to select one of the following and press .

 Once / Daily / Mon-Fri / Weekends
- 7. Use Oto highlight **Ring** (ring type setting) and press Oto .
- Use to select one of the available alarm ring types and press and .
- 9. Press Left Soft Key (Save.

3. Voice Memo

Allows you to listen to, add, and erase short verbal reminders.

- 1. Press , 5 jkl , 3 def .
- Press Left Soft Key New to record a new voice memo.
- Select the Voice Memo you want then press Right Soft Key Options.

Edit Title Edits the title of the Voice Memo.

Memory Info Shows the memory info used and left.

Set As Contacts / Caller ID / No Caller ID / Restrict

Erase All Delete the selected Voice Memo.

Perase All Delete all of the Voice Memos.

4. My Shortcut

Allows you to set a shortcut to **Contacts, Recent Calls, Media, Tools,** or **Settings** using the Up Navigation key.

- Press , 5 iii , 4 siii .
 An explanation message is displayed.
- 2. Press or to continue.
- 3. Select the shortcut.

5. Notepad

Allows you to read, add, edit, and erase notes to yourself.

- 1. Press •, [5]ki , [5]ki .
- 2. Press Left Soft Key (Add to write a new note.
- 3. Press Right Soft Key 🕞 Options.
- Erase / Erase All

6. EZ Tip Calc

Allows you to quickly and easily calculate the amounts for a bill with the amount of the bill, the amount of the tip and the number of people as variables.

1. Press •, 5 ikl , 6 mno .

7. Calculator

Allows you to calculate simple mathematical computations. You can enter numbers up to the second decimal place.

1. Press •, [5]kl , [7pqrs].

NOTE: Calculations can be made with up to 29 characters at one time (e.g., 63+78-21 would be 8 characters).

8. World Clock

Allows you to determine the current time in another time zone or country.

1. Press (, 5 jkl), 8 tuv.



Settings

The Setup menu has options to customize your phone.

Access and Options





- 1. Press Left Soft Key (Menu.
- 2. Press 6 Settings.
- 3. Select a sub-menu.
 - 1. Sounds
 - 2. Display
 - 3. System
 - 4. Security
 - 5. Call Setup
 - 6. Data Settings
 - 7. Voice Services
 - 8. Location
 - 9. Phone Info

1. Sounds

Options to customize the phone's sounds.

1.1 Ringers

Assign ring tones for incoming calls.

- 1. Press (, 6^{mno}, 1), 1).
- 2. Select Caller ID / No Caller ID / Restrict.
- 3. Use to select a ringer then press to save the sound.

1.2 Key Tone

Allows you to select the Key Tone type.

- 1. Press (, 6^{mno}, 1½, 2^{abc}).
- 2. Select **Beep / English / Spanish** then press .
 - Beep Sends out a beep sound, when you press the keys.
 - English Sends out a voice (English), when you press the kevs.
 - Spanish Sends out a voice (Spanish), when you press the keys.

1.3 Volume

Allows you to set various volume settings.

- 1. Press (, 6^{mno}, 1 , 3^{def}).
- 2. Select Ringer / Earpiece / Key Beep / Speaker Phone.
- 3. Adjust the volume of the ringer with then press to save the setting.

1.4 Message Alerts

Allows you to select the alert type for a new message. Alert types are Voice Mail, Text Message, E-mail, Page, and 2-Min Reminder.

- 1. Press •, 6^{mno}, 1^{*}, 4^{ghi}.
- Select Voice Mail / Text Message / E-mail / Page / 2-Min Reminder.

1.5 Service Alerts

Allows you to set any of the four Alert options to either On or Off.

- 1. Press (, 6^{mno}, 1^a/_{*}), 5 |kl|.
- 2. Select an alert option.

1. 5. 1 Service Change

Alerts you when service changes. When you enter a service area, the phone displays Entering Service Area message. When you leave a service area, the phone displays Leaving Service Area message.

1. 5. 2. ERI Sounds

Alerts you the status of cellular service.

* ERI: Enhanced Roaming Indicator.

1. 5. 3. Minute Beep

Alerts you 10 seconds before the end of every minute during a call.

1. 5. 4. Call Connect

Alerts you when the call is connected.

1. 5. 5. Back To Top

Alerts you when you scroll through the end of a menu list.

- Select an option and press
- 4. Set On/ Off with () then press ().



1.6 Power On/Off Tone

Allows you to set the phone to sound a tone when the phone is powered on, powered off, or both.

- 1. Press •, 6^{mno}, 1^a, 6^{mno}.
- 2. Set your selection with .
- 3. Set On / Off with then press .

1.7 DTMF Length

Allows you to set the Key Tone length and touch tone playback speed.

- 1. Press •, 6 mno, 1 , 7 pqrs.
- Select either of the following then press .
 Normal Sends out a tone for a fixed period of time
 - even if you keep the key pressed.

 Long Sends out a continuous tone for as long as you keep the key pressed.

NOTE: Dual-Tone Multi Frequency (DTMF) Signaling by the simultaneous transmission of two tones, one from a group of low frequencies and another from a group of high frequencies. Each group of frequencies consists of four frequencies. Setting the Key Beep length to Long will extend the DTMF tone

2. Display

Options to customize the phone's display screen.

2.1 Banner

Allows you to enter a string of up to 16 characters which display on the LCD screen.

- 1. Press •, 6^{mno}, 2^{abc}, 1^a.
- 2. Enter you banner text then press (ii).

2.2 Backlight

Allows you to set the duration for illuminating the backlight. Main LCD, and Key Light Timer are set separately.

- 1. Press -, 6^{mno} , 2^{abc} , 2^{abc} .
- 2. Choose a Backlight sub-menu and press .

 1 Main LCD / 2 Key Light Timer
- 3. Choose a setting and press or.

 1. Timer / 2 Dec Brightness

If an amount of time is set for the timer option, the time starts after the last key was pressed.

2. 2. 1. Main LCD

Timer Options

- 7 seconds
- 15 seconds
- 30 seconds
- Always On: means that the backlight is always on.
- · Always Off: means that the backlight is never on.

Brightness Sets the brightness level of the backlight.

0% / 25% / 50% / 75% / 100%

2. 2. 2. Key Light Timer

- 7 seconds
- 15 seconds
- Always On: means that the backlight is always on.
- · Always Off: means that the backlight is never on.

2.3 Screens

Allows you to choose the kind of background to be displayed on the phone.

- 1. Press , 6^{mno}, 2^{abc}, 3^{def}.
- 2. Select Wallpaper / Power On / Power Off then press .
- 3. Select from different screens then press .
- 4. Left Soft Key Save.

2.4 Menu Style

Allows you to view the Menu as an Icon or List display.

- 1. Press •, 6^{mno}, 2_{abc}, 4_{ghi}.
- 2. Select Icon or List and press (ICO).

2.5 Clocks

Allows you to choose the kind of clock to be displayed on the LCD screen.

- 1. Press •, 6^{mno}, 2 abc, 5 jkl.
- Select Normal / Analog / Digital then press Left Soft Key Save.

2.6 Theme Colors

Allows you to choose the color of the background screen.

- 1. Press •, 6^{mno}, 2^{sbc}, 6^{mno}.
- Select Default / Green / Violet / Orange then press



2.7 Contrast

Allows you to set the level of contrast for your LCD screen.

- 1. Press •, 6^{mno}, 2_{abc}, 7_{pqrs}.
- 2. Use ontrast level.

2.8 Fonts

Allows you to set the size and color of the font.

1. Press , 6^{mno}, 2^{abc}, 8^{tuv}.

2. 8. 1. Calling Digits

- 1. Select Size / Color.
- 2. Press to choose the desired size or color for the Calling Digits and then press to save.

2. 8. 2. Text Editor

- 1. Select Size/Color.
- 2. Press to choose the desired size or color for the Text Editor and then press to save.

2.9 Language

Allows you to set the bilingual feature according to your preference. Choose between English and Spanish.

- 1. Press (, 6^{mno}, 2 abc , 9^{wxyz}
- 2. Set **English / Spanish** with then press .

2.0 Power Saver

When the phone is in an area without service, it stops searching for service and enters into Power Saver Mode.

- 1. Press , 6^{mno}, 2^{abc}, 0^{next}.
- 2. Set **English / Spanish** with () then press ().
 - 2 min
- 10 min
- 30 min
- Off

2.* Status Light

Shows the status of your phone by blinking the light.

- 2. Set **On / Off** with then press .

3. System

The System menu allows you to designate specific system network settings.

3.1 Select System

Allows you to set up the phone producer's management environment. Leave this setting as the default unless you want to alter system selection as instructed by your service provider.

- 1. Press , 6 mno , 3 def , 1 m.

3.2 Set NAM

Allows you to select the phone's NAM (Number Assignment Module) if the phone is registered with multiple service providers.

- 1. Press, 6 mno, 3 def, 2 abc.
- 2. Select NAM1 / NAM2 then press OS.

3.3 Auto NAM

Allows the phone to automatically switch between programmed telephone numbers corresponding to the service provider area.

- 1. Press , 6^{mno}, 3^{def}, 3^{def}.
- 2. Select On / Off then press ON

3.4 Serving System

Identifies the channel number of a system that is served as an SID Number. This information should only be used for technical support.

1. Press , 6 mno, 3 def , 4 ghi .



4. Security

The Security menu allows you to secure the phone electronically.

41 Lock Phone

Keeps your phone from unauthorized use. Once the phone is locked, it is in restricted mode until the lock code is entered. You can receive phone calls and still make emergency calls. You can modify the lock code using the New Lock code within the Security menu.

- 1. Press (, 6^{mno}, 4^{ghi}).
- 2. Enter the four-digit lock code. The lock code is commonly the last 4 digits of your phone number.
- 3. Press 12 Lock Phone.
- 4. Select an option then press .

Unlock The phone is never locked (Lock mode can be used).

Lock The phone is always locked.

> When locked, you can receive incoming calls or make only emergency calls.

On Power Up The phone is locked when it is turned on.

4.2 Restrict Calls

Allows you to restrict outgoing calls. If you set this feature to On, you can only place calls to emergency numbers and phone numbers stored in your Contacts. You can still receive calls in the restrict mode.

- 1. Press (, 6^{mno}, 4^{ghi}).
- 2. Enter the four-digit lock code.
- 3. Press 2 BRestrict Calls.
- 4. Select **On / Off** then press **ON**.

4.3 Emergency #s

Allows you to enter 3 emergency numbers You can call these emergency numbers and 911, even when the phone is locked or restricted.

- 1. Press (, 6^{mno} , 4^{ghi} .
- 2. Enter the four-digit lock code.
- 3. Press 3 def Emergency #s.
 - Select emergency number using (
- 5. Enter an emergency phone number then press ().

4.4 Change Lock

Allows you to enter a new four-digit lock code.

- 1. Press (, 6^{mno} , 4^{ghi} .
- Enter the four-digit lock code.
- 3. Press 4 9hi Change Lock.
- 4. For confirmation, it will ask you to enter the new lock code again.

4.5 Erase Contacts

Allows you to erase all of your Contacts at once.

- 1. Press (, 6^{mno}, 4^{ghl}).
- 2. Enter the four-digit lock code.
- 3. Press 5 Erase Contacts.
- Select Erase all #s then press ow.

4.6 Reset Default

Allows you to reset your phone to the factory default settings.

- 1. Press (, 6^{mno}, 4^{ghi}).
- 2. Enter the four-digit lock code.
- 3. Press 6 Reset Default.
- 4. Press o, select **Revert** then press o.

5. Call Setup

The Call Setup menu allows you to designate how the phone handles both incoming and outgoing calls.

5.1 Auto Retry

Allows you to set the length of time the phone waits before automatically redialing a number when the attempted call fails.

- 1. Press (, 6^{mno}, 5^{jkl}, 1^a/_x).
- 2. Select Off / Every 10 seconds / Every 30 seconds / Every 60 seconds then press .

52 Answer Call

Allows you to determine how to initiate an answered call.

- 1. Press , 6^{mno}, 5 iki, 2 abc.
- 2. Select Flip open / Any key / SEND only then press OW.



5.3 Auto Answer

Allows you to select the number of rings before the phone automatically answers a call. This feature is intended for use with hands free devices, but is an independent feature of the phone and must be manually turned on/off when connected or disconnected from the device.



- 1. Press , 6^{mno}, 5 jkl, 3 def.
- 2. Select an option then press 🥶 .
- Off
- After 5 sec When you have an incoming call, the phone automatically responds after 5 sec with the clamshell either opened or closed.

5.4 One-Touch Dial

Allows you to initiate a speed dial call by pressing and holding the speed dial digit. If set to Disable, Speed Dial numbers designated in your Contacts will not function.

- 1. Press •, 6^{mno}, 5_{jkl}, 4_{ghi}.
- 2. Select Enable / Disable then press ov.

5.5 Voice Privacy

Allows you to set the voice privacy feature for CDMA calls as Enhanced or Standard. CDMA offers inherent voice privacy. Check with your service provider for availability.

- 1. Press , **6**^{mno}, **5**_{jkl}, **5**_{jkl}.
- 2. Select **Enhanced / Standard** then press ...

5.6 Auto Volume

Provides a better audio experience by enabling the Auto Volume feature to control the dynamic range and volume of the sending and receiving voice across different levels of speaker and environments.

- 1. Press , 6^{mno}, 5 | kl , 6^{mno} .
- 2. Select On / Off then press 💿

5.7 TTY Mode

Allows you to attach a TTY device enabling you to communicate with parties also using a TTY device. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice. Voice can also be translated into characters and then displayed on the TTY.

- * TTY: Text Telephone. (or Teletypewriter for Deaf).
- 1. Press (, 6^{mno}, 5_{jkl}, 7_{pqrs}.
- 2. Press O.
- 3. Select TTY Full / TTY + TALK / TTY + HEAR / TTY Off then press .

6. Data Settings

This menu allows you to use wireless data communication services. Wireless data communication services refers to the utilization of subscriber terminals for access to the internet with personal computers or laptops at 19.2 Kbps or at a maximum of 230.4 Kbps. The connection speed depends on your carrier's network and other variables. Contact communication information specifications must match the network.

6.1 PC Connection

Allows you to select the data port.

- 1. Press (, 6^{mno}, 6^{mno}, 1^m/₂).
- 2. Select USBC/RS-232C / Closed then press ON.

NOTE: When using the 1X HSPD data service via an RS-232C data cable, the port speed is set to 115,200 (230,400 is not supported). When using the 1X HSPD data service via a USB data cable, you may get better port speed if the port speed is set to 230,400 rather than 115.200.

7. Voice Services

The Voice Services menu provides access to the voice services available with your phone.

7.1 Voice Dial Prompt

Allows you to set the command to enable voice dialing.

- 1. Press (, 6^{mno}, 7^{pqrs}, 1^m/_E).
- 2. Select **Key press / Flip open / Disable** then press **OK**.



72 Train Words

- 1. Press (, 6^{mno}, 7^{pqrs}, 2 abc).
- 2. Select Yes / No then press OK.
- 2. Select Train / Un-train then press .



8. Location

Menu for GPS (Global Positioning System: Satellite assisted location information system) mode.

- 1. Press (, 6^{mno}, 8 tuv).
- Select Location On / E911 Only then press
 NOTE: CDS extellite gignels are not abuse transmitted.

NOTE: GPS satellite signals are not always transmitted, especially under bad atmospheric and environmental conditions, indoors or otherwise.

9. Phone Info

The Phone Info menu provides you with specific information pertaining to your phone model.

9.1 My Phone Number

Allows you to view your phone number.

9.2 S/W Version

Allows you to view the software, PRL, ERI.

- * PRL: Preferred Roaming List.
- 1. Press •, 6^{mno}, 9^{wxyz}, 2^{abc}.

9.3 Icon Glossary

Allows you to view all the icons and their meanings.

9.4 Shortcut Help

Allows you to view condensed information about using the phone.

TIA Safety Information

The following is the complete TIA Safety Information for wireless handheld phones.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable phone is a low power radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out Radio Frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) * NCRP Report 86 (1986) ICNIRP (1996)

American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1). The design of your phone complies with the FCC quidelines (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

Do not touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive and always obey them. Also, if using your phone while driving, please observe the following:

- Give full attention to driving -- driving safely is your first responsibility.
- Use hands-free operation, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions or the law so require.



Safety

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of fifteen (15) centimeters or six (6) inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six (6) inches from their pacemaker when the phone is turned ON.
- Should not carry the phone in a breast pocket.
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference.
- Should turn the phone OFF immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives). Optional for each phone manufacturer.

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Posted Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Switch OFF your phone before boarding an aircraft.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a "blasting area" or in areas posted: "Turn off two-way radio". Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If invehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all the times after reading it.



Violation of the instructions may cause minor or serious damage to the product.

Charger and Adapter Safety

• The charger and adapter are intended for indoor use only.

Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- The battery does not need to be fully discharged before recharging.
- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.



Safety

- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- Use of extended backlighting, MiniBrowser, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby times.
- The self-protection function of the battery cuts the power of the phone when its operation is in an abnormal state. In this case, remove the battery from the phone, reinstall it, and turn the phone on.

Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it is dirty.
- When using the power plug, ensure that it is firmly connected. If it is not, it may cause excessive heat or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Do not short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may shortcircuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.

General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.
- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn.
 Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it
 off immediately and remove the battery. If the phone does
 not work, take it to an LG Authorized Service Center.
- The power cord on this product will expose you to lead, a chemical known to the State of California to cause (cancer) birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.
- Do not paint your phone.

- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your important phone numbers. (Ring tones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.)
 - The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.
- When you use the phone in public places, set the ring tone to vibration so as not to disturb others.
- Do not turn your phone on or off when putting it in your ear.

FDA Consumer Update



The U.S. Food and Drug Administration's Center for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones:

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of Radio Frequency energy (RF) in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in the Main Menu Screen. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low

level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiationemitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit Radio Frequency energy (RF) at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists. Although the existing scientific data do not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone

- industry to take a number of steps, including the following:
 Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones.
- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function.
- Cooperate in providing users of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.



The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well.

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones.

Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term "wireless phone" refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called "cell", "mobile", or "PCS" phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable Radio Frequency energy (RF) because of the short distance between the phone and the user's head. These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person's RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called "cordless phones," which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of Radio Frequency energy (RF) exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer-causing chemicals so as to be pre-disposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day.

These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we don't know with certainty what the results of such studies mean for human health.

Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures. However, none of the studies can answer questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but 10 or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop— if they do—may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones.

Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to Radio Frequency energy (RF).

The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electromagnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues. The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research. developments around the world.



Safety

7. How can I find out how much radio frequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit Radio Frequency energy (RF) exposures. The FCC established these quidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless telephones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (http://www.fcc. gov/oet/ rfsafety) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has the FDA done to measure the radio frequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the Radio Frequency energy (RF) exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, "Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications

Devices: Experimental Techniques," sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue-simulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety quidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to radio frequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products — and at this point we do not know that there is — it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to Radio Frequency energy (RF). Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data do not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to Radio Frequency energy (RF), the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure. Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radio Frequency energy (RF) from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure electromagnetic interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI.

The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a "compatible" phone and a "compatible" hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000.

The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

FDA web page on wireless phones (http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (http://www.icnirp.de)

World Health Organization (WHO) International EMF Project (http://www.who.int/emf)

National Radiological Protection Board (UK) (http://www.nrpb.org.uk/)



10 Driver Safety Tips

Your wireless phone gives you the powerful ability to communicate by voice almost anywhere, anytime. An important responsibility accompanies the benefits of wireless phones, one that every user must uphold.

When operating a car, driving is your first responsibility. When using your wireless phone behind the wheel of a car, practice good common sense and remember the following tips:

- Get to know your wireless phone and its features such as speed dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most phones offer, including automatic redial and memory. Also, work to memorize the phone keypad so you can use the speed dial function without taking your attention off the road.
- When available, use a hands-free device. A number of hands-free wireless phone accessories are readily available today. Whether you choose an installed mounted device for your wireless phone or a speaker phone accessory, take advantage of these devices if available to you.
- Position your wireless phone within easy reach. Make sure
 you place your wireless phone within easy reach and where
 you can reach it without removing your eyes from the road.
 If you get an incoming call at an inconvenient time, if
 possible, let your voicemail answer it for you.

- 4. Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.
- 5. Do not take notes or look up phone numbers while driving. If you are reading an address book or business card, or writing a "to-do" list while driving a car, you are not watching where you are going. It is common sense. Don't get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.
- 6. Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be stopped at a stop sign, red light or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip -- dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.
- 7. Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix; they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend conversations which have the potential to divert your attention from the road.

- 8. Use your wireless phone to call for help. Your wireless phone is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your family in dangerous situations -- with your phone at your side, help is only three numbers away. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard or medical emergency. Remember, it is a free call on your wireless phone!
- 9. Use your wireless phone to help others in emergencies. Your wireless phone provides you a perfect opportunity to be a "Good Samaritan" in your community. If you see an auto accident, crime in progress or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.
- 10. Call roadside assistance or a special wireless nonemergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not urgent enough to merit a call for emergency services. But you can still use your wireless phone to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special nonemergency wireless number.

For more information, please call to 888-901-SAFE, or visit our website www.wow-com.com

Consumer Information on SAR

(Specific Absorption Rate)

This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to Radio Frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.



Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.130 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 1.220 W/kg (body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/fccid after searching on FCC ID BEJVX3300. Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at http://www.wow-com.com.

* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

CC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices

On July 10, 2003, the U.S. Federal Communications Commission (FCC) Report and Order in WT Docket 01-309 modified the exception of wireless phones under the Hearing Aid Compatibility Act of 1988 (HAC Act) to require digital wireless phones be compatible with hearing-aids. The intent of the HAC Act is to ensure reasonable access to telecommunications services for persons with hearing disabilities.

While some wireless phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed a rating system for wireless phones, to assist hearing device users find phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label located on the box.

The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

M-Ratings: Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/higher of the two ratings.

Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find this rating. Higher ratings mean that the hearing device is relatively immune to interference noise. The hearing aid and wireless phone rating values are then added together. A sum of 5 is considered acceptable for normal use. A sum of 6 is considered for best use.





In the above example, if a hearing aid meets the M2 level rating and the wireless phone meets the M3 level rating, the sum of the two values equal M5. This should provide the hearing aid user with "normal usage" while using their hearing aid with the particular wireless phone. "Normal usage" in this context is defined as a signal quality that is acceptable for normal operation.

The M mark is intended to be synonymous with the U mark. The T mark is intended to be synonymous with the UT mark. The M and T marks are recommended by the Alliance for Telecommunications Industries Solutions (ATIS). The U and UT marks are referenced in Section 20.19 of the FCC Rules. The HAC rating and measurement procedure are described in the American National Standards Institute (ANSI) C63.19 standard.

For information about hearing aids and digital wireless phones

FCC Hearing Aid Compatibility and Volume Control

http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html

Gallaudet University, RERC

 $http:\!//tap.gallaudet.edu/DigWireless.KS/DigWireless.htm$

Self Help for Hard of Hearing People Inc. [SHHH] www.hearingloss.org/hat/TipsWirelessPhone.htm

The Hearing Aid Compatibility FCC Order

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC=03-168A1.pdf There are a variety of accessories available for your mobile phone. Consult your local dealer for availability.



Battery Charger

The power adapter, allows you to The battery charger, allows you to power your phone using.



Battery

Two batteries are available. The standard battery, and the extended battery.



Vehicle Power Adapter

The cigarette lighter charger allows you to operate the phone and trickle charge the phone's battery from your vehicle. It takes 5 hours to charge a completely discharged battery.



Hands-Free Car Kit (Portable)

The hands-free car kit enables you to attach the phone to the power jack in your car, providing you with handsfree operation. It can charge a completely discharged battery in 5 hours.



Hands-free Headset

The hands-free headset connects to your phone allowing hands-free operation. It includes earpiece, microphone.

NOTE: It operates in vibration/no sound mode on Manner Mode/ Silence All Mode even when connected to headset



Serial Data Cable

The serial data cable, enables you to connect your phone to your PC.



USB Converter Cable

Connects your phone to your PC.



Battery Pack Charger

The battery pack charger allows you to charge the battery pack itself without the phone. It can charge a completely discharged standard battery in 3.5 hours.



Holster







Warranty Information

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the unit and enclosed accessories shall be a period of one (1) year from the date of original purchase. The remaining warranty period for the unit being repaired or replaced shall be determined by presentation of the original sales receipt for the purchase of the unit.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser / end user.
- (3) The limited warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S., including Alaska, Hawaii, U.S. Territories, and all Canadian Provinces.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of major defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information satisfactory to LG to prove the date of purchase or exchange.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

- Defects or damage resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defect or damage from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, or spills of food or liquid.
- Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) Alleged defects or malfunctions of the product if the Customer Service Department at LG was not notified by the consumer during the applicable limited warranty period.
- Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including but not limited to any implied warranty of marketability merchantability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.

- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. STATE LAW RIGHTS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY OR MERCHANTABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG INFOCOMM U.S.A., INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY OR MERCHANTABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state.

4. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call the following telephone number from anywhere in the continental United States:

Tel. 1-800-793-8896 or visit us.lgservice.com.

Please call or write for the location of the LGE authorized service center nearest you and the procedures for obtaining warranty claims.





10 Driver Safety Tips 68

A

Accessories 73
Alarm Clock 46
Animations 44
Answer Call 55
Antenna Care 59
Auto Delete 41
Auto NAM 53
Auto Play 42
Auto Retry 55
Auto Save 41
Auto View 42
Auto Volume 56
Auto Answer 55

B

Backlight 50 Banner 50 Battery 13

C

Calculator 47
Call Setup 55
Call Timer 34
Call Waiting 17
Callback # 41
Caller ID 17
Change Lock 55
Clocks 51
Consumer Information on SAR 69
Contacts 30
Contrast 52

D

Data Settings 57
Deleting 26
Dialed Calls 33
Display 50
Driving 59
DTMF Length 50

Ξ

Editing Contacts Entries 24 Emergency #s 54 Entry Mode 42 Erase All 42 Erase Calls 34 Erase Contacts 55 EZ Tip Calc 47

F

FDA Consumer Update 63 Fonts 52

G

Getting Started with Your Phone 13 Groups 31

Icon Glossary 58 Important Information 7 Inbox 38

K

KB Counter 34 Key Tone 48

L

Language 52 Large Pictures 43 List Contacts 31 Location 58 Lock Mode 16 Lock Phone 54

M

Making a Call From Your Phone's Memory 29 Making Calls 15 Manner Mode 16 Media 43 Menu Style 51 Menus Overview 11 Message Alerts 49 Messages 35 Missed Calls 34 Msg Settings 41 Mute Function 16 My Animations 44 My Melodies 44 My Phone Number 58 My Pictures 43 My Shortcut 47 My VCard 32

N

New E-mail 31 New Message 36 New Number 31 Notepad 47

0

One-Touch Dial 56 Options to Customize Your Contacts 21 Outbox 39

P

Pacemakers 60
PC Connection 57
Phone Info 58
Phone Numbers With
Pauses 27
Phone Operation 59
Phone Overview 10

Power On/Off Tone 50 Power Saver 52

Q

Quick-Text 42

R

Received Calls 33 Receiving Calls 15 Recent Calls 33 Reset Default 55 Restrict Calls 54 Ringers 48

S

S/W Version 58
Safety Information 61
Saved 40
Schedule 45
Screen Icons 14
Screens 51
Searching Your Phone's
Memory 28
Security 54
Select System 53
Service Alerts 49

Serving System 53
Set NAM 53
Settings 48
Shortcut Help 58
Signal Strength 14
Signature 41
Small Pictures 43
Sounds 44, 48
Speed Dialing 17
Speed Dials 32
Status Light 52
System 53

Ť

Text Input 18
Text Input Examples 19
The Basics of Storing
Contacts Entries 20
Theme Colors 51
TIA Safety Information
59
Tools 45
Train Words 57
TTY Mode 56
Turning the Phone On and Off 14

V

Vehicles 60
Voice Dial Prompt 57
Voice Dialing 17
Voice Dials 32
Voice Mail 36
Voice Mailbox # 41
Voice Memo 46
Voice Privacy 56
Voice Services 57
Volume 49
Volume Quick
Adjustment 16

W

Warranty Information 74 World Clock 47

Precaución de Seguridad Importante

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.



No seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.



 No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.



Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.





- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortante, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.



 Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes conectoras del teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.



Precaución de Seguridad Importante



 Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando se ilumina porque puede provocar unchoque electrico o peligro de incendio.



 Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.



No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.

No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en los aviones).



 No exponga cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -4° F ni mayores de 122° F.



 No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.



 No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.

• No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.



 No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.



- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.



- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.



- Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.



• No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.



 Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.



Contenido

Bienvenidos				
Información importante				
Información sobre la exposición a				
radiofrecuencias de la FCC 9				
Descripción general del teléfono10				
Descripción general de los menús 11				
Para hacer funcionar su teléfono por				
primera vez				
La Batería13				
Cargar la Batería13				
Encender y apagar el teléfono 14				
Iconos en pantalla14				
Hacer llamadas15				
Recibir llamadas15				
Acceso rápido a funciones prácticas 16				
Modo de cortesía16				
Modo de bloqueo16				
Función de Mudo16				
Ajuste rápido del volumen 16				

Liamada en espera
Identificador de llamadas17
Marcado rápido17
Marcado por voz17
Introducir y editar información18
Introducción de texto18
Ejemplos de introducción de texto 19
Contactos en la memoria del teléfono 20
Aspectos básicos del almacenamiento de
entradas de contactos
Opciones para personalizar sus contactos21
Modificar entradas de contactos 24
Borrar
Números de teléfono con pausas27
Búsqueda en la memoria del teléfono 28
Hacer llamadas desde la memoria del teléfono 29
Uso de los menús del teléfono 30
Acceso al menú30
1. Contactos30

1. Lista de Contactos	31
2. Nuevo Número	31
3. Nuevo E-mail	.31
4. Grupos	32
5. Marcaciones Rápidas	32
6. Marcaciones por Voz	32
7. Mi VCard	32
1 Lista Llam	20
2. Lista Llam	
1. Llam. saliente	33
2. Llam. entrante	33
3. Llam. fracasada	34
4. Borrado Llam.	.34
5. Tiempo de uso	34
6. Contador de KB	34
3. Mensajes	SE
1. Correo de voz	
2. Nuevos Mensaje	
3. Entrada	.38
4. Salida	39
5. Guardado	.40

6. Configuraciones de mensaje41	5. Aparato45	2.3 Pantallas
6.1 Auto guardar	1. Plan	2.4 Estilo del menú 5
6.2 Auto borrar	2. Alarma de reloj46	2.5 Relojes5
6.3 Llame al #	3. Memo Vocal	2.6 Colores de tema5
6.4 Correo de voz #	4. Atajo47	2.7 Contraste
6.5 Firma	5. Nota47	2.8 Fuente
6.6 Vista automatica42	6. EZ Sugerencia47	2.9 Idioma5
6.7 Modalidad de asentar42	7. Calculadora47	2.0 Poder Salvo5
6.8 Texto rápido	8. Reloj universal47	2.* Estado de Luz
6.9 Reporduccion automatica42	6. Ambiente	3. Sistema5
7. Borrar Todo	1. Sonidos	3.1 Seleccione Sistema5
4. Media	1.1 Timbres	3.2 Fijar NAM
1. Pequeña Img	1.2 Tono de tecla	3.3 Auto NAM5
2. Grandes Img	1.3 Volumen	3.4 Sist.de servicio
3. Mis Imágenes	1.4 Alertas Mensaje	4. Seguridad5
4. Sonidos	1.5 Servicio Alertas	4.1 Bloq. Teléfono5
5. Mi Melodia	1.6 Tono de activación/desactivación 50	4.2 Llamada Restringidas5
6. Animaciónes	1.7 Longitud de DTMF50	4.3 Emergencia #s5
7. Mis Animaciónes	2. Mostrar	4.4 Cambiar Bloquear5
	2.1 Pendon50	4.5 Borrar Contactos5
	2.2 Iluminación de fondo	4.6 Restablecer Implícito5



Contenido

5. Funciones55
5.1 Reintento Automático55
5.2 Respuesta de llamada55
5.3 Auto Respuesta automát 55
5.4 Marcaciones de un toque56
5.5 Privacidad de voz56
5.6 Auto Volumen56
5.7 Modalidad TTY56
6. Configuración de Datos57
6.1 Conexión al PC57
7. Marcaciones para voz57
7.1 Indicador de marcado por voz \dots 57
7.2 Palabras de aprendizaje57
8. Lugar
9. Info de tel
9.1 Mi # de tel58
9.2 S/W Versión58
9.3 Glosario de iconos58
9.4 Ayuda de acceso directo58

Seguridad59
Información de seguridad de la TIA59
Exposición a las señales de radiofrecuencia .59
Cuidado de la antena59
Funcionamiento del teléfono59
Sugerencias para un funcionamiento más
eficiente
Manejo59
Dispositivos Electrónicos 60
Marcapasos 60
Aparatos para la sordera 60
Otros dispositivos médicos 60
Centros de atención médica 60
Vehículos 60
Instalaciones con letreros 60
Aeronaves
Áreas de explosivos
Atmósfera potencialmente explosiva 61
Para vehículos equipados con bolsas de aire .61
Información de seguridad 61

Actualización de la FDA para los
consumidores63
10 Consejos de Seguridad para
Conductores 68
Información al consumidor sobre la
SAR70
Reglas para la compatibilidad con
aparatos para la sordera (HAC) de la FCC
para los dispositivos inalámbricos7
Accesorios
Información de la garantía74
Índice70

Felicidades por elegir el avanzado y compacto teléfono celular VX3300, diseñado para funcionar con la más reciente tecnología de comunicaciones móviles digitales: Acceso múltiple de división de código (Code Division Multiple Access, CDMA). Junto con las muchas funciones avanzadas del sistema CDMA, como una claridad de voz enormemente mejorada, este teléfono ofrece:

- Gran pantalla de cristal líquido de fácil lectura con luz trasera y 7 líneas, e iconos de estado.
- Localizador, mensajería, correo de voz e identificador de llamadas.
- Teclado de 18 teclas.
- Batería con tiempo prolongado de espera y de llamadas
- Interface activada por menús con indicaciones para fácil operación y configuración.
- Respuesta con cualquier tecla, respuesta automática, remarcado automático, marcado con una tecla y marcado rápido con 99 ubicaciones de memoria.
- Funciones bilingües (Inglés y Español).

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento del teléfono. Lea toda la información con cuidado antes de usar el teléfono para obtener un desempeño óptimo y evitar cualquier daño o mal uso del aparato. Cualquier cambio o modificación no aprobados anulará la garantía.

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben tolerar cualquier interferencia que reciban, incluida aquélla que pueda provocar un funcionamiento incorrecto.

Detalles técnicos

El VX3300 es un teléfono de banda doble que funciona en las dos frecuencias de Acceso múltiple de división de código (CDMA): servicios celulares a 800 Mhz y Servicios de comunicación personal (Personal Communication Services, PCS) a 1.9 Ghz. Además VX3300 funciona en el Sistema Avanzado de Teléfono Móvil (AMPS) y por esta razón lo llamamos como el teléfono de triple modo. Si una de las estaciones base de sistema celular, PCS y AMPS está ubicada cerca de usted, el índice de falla de llamada



Bienvenidos

de un teléfono de triple modo es más bajo que un teléfono de doble modo o simple modo.

La tecnología CDMA usa una función llamada DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum, Espectro propagado de secuencia directa) que permite que el teléfono evite que se cruce la comunicación y que varios usuarios empleen un canal de frecuencia en la misma área específica. Esto da como resultado una capacidad 10 veces mayor en comparación con el modo analógico. Además, las funciones como handoff (transferencia de enlace) suave y más suave, handoff duro y tecnologías de control de la potencia de radiofrecuencia dinámica se combinan para reducir las interrupciones en las llamadas.

Las redes celular y CDMA PCS constan de MSO (Oficina de conmutación de telefonía móvil), BSC (Controlador de estación de base), BTS (Sistema de transmisión de estación de base) y MS (Estación móvil). La tabla siguiente muestra algunos de los principales estándares CDMA

* TSB-74: Protocolo entre un sistema IS-95A y ANSI J-STD-008

El sistema 1xRTT recibe el doble de suscriptores en la sección inalámbrica que IS-95. La duración de su batería es del doble que la de IS-95. También es posible la transmisión de datos de alta velocidad.

Estándar de CDMA	Institución designada	Descripcón
Interfaz de aire básica	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	Interfaz de aire tri-modo CDMA Protocolo de enlace de radio de 14.4 kbps y operaciones interbandas IS-95 adoptado para la interfaz
	ANSI TIA/EIA 553A	de aire 1xRTT cdma2000 de banda de frecuencia PCS
Red	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Operaciones intersistemas Comunicación de datos de no señalización
Servicio	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-99 TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	Speech CODEC Asignar datos y fax Servicio de mensajes cortos Datos de paquete Servicio de determinación de posición (gpsOne) Datos de paquete de alta velocidad
Función	TIA/EIA/IS-97 TIA/EIA/IS-98 ANSI J-STD-018 ANSI J-STD-019 TIA/EIA/IS-125	Estación de base celular Estación de móvil celular Estación personal PCS Estación de base PCS Speech CODEC

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, con su acción en el Informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de Radio Frecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de FEUU, como internacionales. El diseño de este teléfono cumple los lineamientos de la

FCC v esas normas internacionales.

Contacto corporal durante el funcionamiento

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento ordinario manteniendo la parte posterior del teléfono a 2 cm (3/4 de pulgada) del cuerpo. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 2 cm (3/4 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, incluida la antena, ya sea extendida o retraída. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros

fabricantes que tengan componentes metálicos. Evite el uso de accesorios que no puedan conservar una distancia de 2 cm (3/4 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no se havan probado para determinar que cumplen los límites de la exposición a radiofrecuencias de la FCC.

Antena externa instalada en un vehículo

(Opcional, en caso de estar disponible). Debe mantenerse una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC. Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerle modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.



Descripción general del teléfono



- . Audífono
- Tapa Abra la tapa para contestar una llamada entrante y ciérrela para terminar la llamada
- Pantalla de cristal líquido Muestra mensajes e iconos indicadores.
- 4. Tecla de altavoz Úsela para fijar el Modo de altavoz.
- . Conector del auricular
- 6. **Tecla suave izquierda** Se usa para mostrar el menú de configuración de funciones.
- Tecla SEND Utilícela para hacer o contestar llamadas.
- Teclas lateral Úselas para ajustar el volumen del timbre en modo de espera y el volumen del auricular durante una llamada.
- Tecla de Marcado por Voz/Memo Vocal tilice para el acceso rápido para, Memo Vocal. Presione y mantengnla asi durante unos 3 segundos para el acces Memo Vocal.
- Mod. de manerae Úsela para configurar el modo (en modo de espera, presione ※ y manténgala así durante unos 3 segundos).
- Tecla de navegación Se usa para tener acceso rápido a Mensajes, al Sonidos, al Marcado por voz y a Manos libres Apagado/Encendido.
- 12. Tecla suave derecha Se usa para seleccionar una acción dentro de un menú.
- Tecla de mensajes Utilícela para recuperar o enviar mensajes de voz y de texto.
- Tecla END/PWR Úsela para apagar o encender el teléfono y para terminar una llamada. También regresa a la pantalla del menú principal.
- Tecla CLR Presiónela para borrar un espacio o un carácter. Manténgala presionada para borrar palabras completas.
- Teclado alfanumérico Úselo para introducir números y caracteres y para seleccionar elementos de menú.
- Tecla de modo de bloqueo Úsela en modo de espera para fijar la función de bloqueo manteniéndola presionada ##... unos 3 segundos.
- Micrófono

Descripción general de los menús



Contactos

- 1. Lista de Contactos
- 2. Nuevo Número
- 3. Nuevo E-mail
- 4. Grupos
- 5. Marcaciones Rápidas
- 6. Marcaciones por Voz
- 7. Mi VCard



Lista Llam

- 1. Llam.saliente
- 2. Llam.entrante
- 3. Llam.fracasada
- 4. Borrado Llam.
 - 1. Llamadas de Salida
 - 2. Hamadas de Entrada
 - 3. Hamadas no Recibidas
 - 4. Todas Llamadas
- 5. Tiempo de uso
 - 1. Última Llamada
 - 2. Hamadas de Base
 - 3. Hamadas de Boam
 - 4. Todas las Hamadas
- 6. Contador de KB
- . Contauor de
 - 1. Recibido
 - 2. Transmitido
 - 3. Total

3

Mensajes

- 1. Correo de voz
- 2. Nuevos Mensaje
- 3. Entrada
- 4. Salida
- 5. Guardado
- 6. Configuraciones de mensaje
 - 1. Auto guardar
 - 2. Auto borrar
 - 3. Llame al #
 - 4. Correo de voz #
 - 5. Firma
 - 6. Vista automatica
 - 7. Modalidad de asentar
 - 8. Texto rápido
 - 9. Reporduccion automatica
- 7. Borrar Todo
 - 1. Entrada 2. Salida
 - 3. Guardado
 - 4. Todos



Media

- 1. Pequeña Img
- 2. Grandes Img
- 3. Mis Imágenes
- 4. Sonidos
- 5. Mi Melodia
- 6. Animaciónes
- 7. Mis Animaciónes



Descripción general de los menús



Aparato

- 1. Plan
- 2. Alarma de reloj
 - 1. Alarma 1
 - 2. Alarma 2
 - 3. Alarma 3
 - 4. Alarma rápida
- 3. Memo Vocal
- 4. Atajo
- 5. Nota
- 6. EZ Sugerencia
- 7. Calculadora
- 8. Reloi universal



Ambiente

- 1. Sonidos
 - 1. Timbres
 - 2. Tono de tecla
 - 3. Volumen
 - 4. Alertas Mensaje
 - 5. Servicio Alertas
 - 6. Tono de activación/ desactivación
 - 7. Longitud de DTMF
- 2. Mostrar
 - 1. Pendon
 - 2. Iluminación de fondo
 - 3. Pantallas
 - 4. Estilo del menú
 - 5. Relojes
 - 6. Colores de tema
 - 7. Contraste
 - 8. Fuente
 - 9. Idioma
 - 0. Poder Salvo
 - *. Estado de Luz
- 3. Sistema
 - 1. Seleccione Sistema
 - 2. Fijar NAM
 - 3. Auto NAM
 - 4. Sist.de servicio

- 4. Seguridad
 - 1. Blog. Teléfono
 - 2. Llamada Restringidas
 - 3. Emergencia #s
 - 4. Cambiar Bloquear
 - 5. Borrar Contactos
 - 6. Restablecer Implícito
- 5. Funciones
 - 1. Reintento Automático
 - 2. Respuesta de llamada
 - 3. Auto Respuesta automát
 - 4. Marcaciones de un toque
 - 5. Privacidad de voz
 - 6. Auto Volumen
 - 7. Modalidad TTY
- 6. Configuración de Datos 1. Conexión al PC
- 7. Marcaciones para voz
 - Indicador de marcado por voz
 - 2. Palabras de aprendizaje
- 8. Lugar
- 9. Info de tel
 - 1. Mi # de tel
 - 2. S/W Versión
 - 3 Glosario de iconos
 - 4. Ayuda de acceso directo

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

La Batería

NOTA: Es importante cargar completamente la batería antes de usar el teléfono por primera vez.

El teléfono viene con una batería recargable. Conserve cargada la batería cuando no use el teléfono, para mantener al máximo el tiempo de llamada y de espera. El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior de la pantalla de cristal líquido.

Instalación de la Batería

Para instalar la batería, introduzca la parte inferior de la batería en la abertura que hay en la parte posterior del teléfono. Empuje la batería hacia abaio hasta que el seguro haga clic.

Extraer la Batería

Apague el teléfono. Apague la corrientes, tire hacia abajo de la tapa de la batería y quítela. Luego retire la batería oprimiendo su zona superior.

Cargar la Batería

El cargador de escritorio tiene una ranura de carga que puede recibir al teléfono con la batería en su sitio o la batería sola:

Advertencia! Use únicamente el cargador de escritorio que viene incluido con el teléfono. El uso de cualquier cargador (de escritorio) distinto del que viene incluido con el VX3300 puede dañar el teléfono o la batería.

 Conecte el terminal del adaptador AC en el teléfono (con la batería instalada) y el otro terminal en el tomacorriente de la pared. El tiempo de carga varía en función del nivel de la batería. El tiempo de carga máximo para una batería totalmente descargada es de 3.5 horas.

Nivel de carga de la Batería

El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior derecha de la pantalla de cristal líquido. Cuando el nivel de carga de la batería es bajo, el sensor de batería baja le avisa de tres formas: haciendo sonar un tono audible, haciendo parpadear el icono de la batería y mostrando la leyenda Batería ahora. Si el nivel de carga de la batería llega a estar muy bajo, el teléfono se apaga automáticamente y no se guarda ninguna función en curso.



Totalmente cargada

Totalmente descargada

Cómo cambiar la cubierta

Para cambiar la cubierta, sostener el teléfono como se indica en la imagen y deslizarla hacia abajo para quitarla.



El teléfono está listo para colocar la nueva cubierta. Deslizar la nueva cubierta hacia arriba hasta que encaje en su lugar.





Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

Encender y apagar el teléfono

Encender el teléfono

- Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de corriente externa, como el adaptador del encendedor del auto, o a un kit de manos libres para automóvil.
- 2. Presione durante unos segundos hasta que se encienda la pantalla de cristal líquido.

NOTA: Como con cualquier otro dispositivo de radio, evite el contacto innecesario con la antena cuando el teléfono esté encendido.

Apagar el teléfono


Mantenga presionada hasta que se apague la pantalla.

Fuerza de la señal

La calidad de las llamadas depende de la fuerza de la señal en su zona. La fuerza de la señal se muestra en la pantalla según el número de barras que aparecen junto al icono de fuerza de la señal: Entre más barras haya, mejor será la fuerza de la señal. Si la calidad de la señal es mala, trasládese a un sitio abierto. Si está en un edificio, la recepción puede ser mejor cerca de una ventana.

Iconos en pantalla

Cuando el teléfono está encendido, la línea superior de la pantalla de cristal líquido muestra iconos que indican el estado del teléfono.

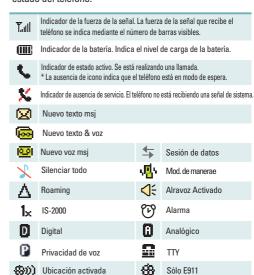

Hacer Ilamadas

- Cerciórese de que el teléfono esté encendido.
 En caso contrario, presione para 3 segundos.
- Introduzca el número de teléfono (incluya el código de área si fuera necesario).
- 3. Presione Sevo.

Si el teléfono está bloqueado, introduzca el código de bloqueo.

Llamada fallida - indica que la llamada no se hizo. Restringida - indica que las llamadas salientes están en modo restringido.

NOTA: Si el teléfono está restringido, sólo podrá marcar números de teléfono guardados en los Números de emergencia o en sus Contactos. Para desactivar esta función:

Menú -> 6 mo Ambiente -> 4 m Seguridad ->
Anote Código de Bloqueo -> 2 la Llamada Restringidas ->
Desactivado

4. Presione para dar por terminada la llamada.

Corrección de errores de marcado

Si comete un error al marcar un número, presione CLR una vez para borrar el último número que introdujo o mantenga presionada CLR durante al menos 2 segundos para borrarlos todos.

Remarcado de llamadas

 Presione ods veces para remarcar el último número que marcó. Los últimos 30 números se almacenan en la lista del historial de llamadas y también puede elegir una de éstas para remarcar.

Recibir Hamadas

Cuando el teléfono suene o vibre, presione para contestar.



NOTA : Si presiona o la teclas laterales, cuando el teléfono está sonando, se silencia el timbre o la vibración de esa llamada

 Presione dos veces para dar por terminada la llamada.



Acceso rápido a funciones prácticas

Modo de cortesía

Use el modo de cortesía en lugares públicos. Cuando está activado el modo de cortesía, aparece प्री en la pantalla, se silencian los tonos de teclas y el teléfono se configura para vibrar.

Activación rápida del modo de cortesía

En modo de espera, presione * durante más de 3 segundos.

Cancelación rápida del modo de cortesía

Modo de bloqueo

Use el modo de bloqueo para evitar que otras personas puedan usar el teléfono. Al fijarse el modo de bloqueo, se requiere de su contraseña de 4 dígitos para usar el teléfono.

NOTA: El código de bloqueo predeterminado es '0000'.

Activación rápida del modo de bloqueo

En modo de espera, presione ## durante 3 segundos.

Cancelación rápida del modo de bloqueo

 Presione la Tecla suave derecha Desbloq e introduzca su contraseña de 4 dígitos.

Función de Mudo

La función de silencio impide que la otra persona escuche la voz de usted, pero le permite a usted escuchar a la otra persona.

Activación rápida del silencio

Presione la Tecla suave izquierda Mudo durante una llamada

Cancelación rápida del silencio

1. Presione otra vez la Tecla suave izquierda Qu.mudo.

Ajuste rápido del volumen

Use las teclas laterales para ajustar el volumen del auricular y del timbre. La tecla superior aumenta el volumen y la inferior lo disminuye.

 El volumen del auricular se puede ajustar durante una llamada

NOTA: El volumen del sonido de las teclas se ajusta por medio del Menú.

Llamada en espera

Es posible que su servicio celular le ofrezca el servicio de llamada en espera. Mientras una llamada está en curso, dos sonidos indican que otra llamada está entrando. Cuando está habilitada la llamada en espera, puede poner en retención la llamada activa mientras contesta la otra llamada que está entrando. Hable con su proveedor de servicio celular para pedirle información sobre esta función.

- 1. Presione para recibir una llamada en espera.
- 2. Presione de nuevo para alternar entre llamadas.

Identificador de llamadas

El identificador de llamadas muestra el número de la persona que llama cuando suena su teléfono. Si la identidad de la persona que llama está almacenada en Contactos, aparece el nombre con el número. Hable con su proveedor de servicio para cerciorarse de si ofrece esta función.

Marcado rápido

El marcado rápido es una práctica función que le permite hacer llamadas telefónicas de manera rápida y fácil con solo tocar unas pocas teclas. Su teléfono recuerda el número de sus Contactos, lo muestra brevemente y lo marca. El número 1 de marcado rápido siempre es para Correo de voz.

Marcados rápidos del 1 al 9

Mantenga presionado el número de marcado rápido.

Introduzca el número de marcado rápido y presione .



Marcados rápidos del 10 al 99

Presione el primer número y luego mantenga presionada la tecla del segundo.

N

Introduzca el primero y segundo dígitos y presione .



Marcado por voz

El marcado por voz es una práctica función que le permite hacer llamadas telefónicas de manera rápida y fácil mediante un comando verbal. Su teléfono recuerda el número de sus Contactos, lo muestra brevemente y lo marca.

Para hacer una llamada con Marcado de voz-

- 1. En modo de espera, oprima la techa de Marcado de voz (()).
- 2. Diga el comando de Marcado de voz que grabó. El teléfono confirma y marca el número de teléfono.



Introducir y editar información

Introducción de texto

Puede introducir y editar su Banner, su Plan, sus Contactos, Nota y sus Mensajes.

Funciones de las teclas



Tecla suave derecha (Tecla suave izquierda): Presiónela para desplazarse por los siguientes modos de introducción de texto: Pala.T9 -> Abc -> 123 -> Símbolos -> Smiley



Mayús: Presione para cambiar de mayúsculas a minúsculas y viceversa.

Texto T9: Pala.T9 -> PALA.T9 -> pala.T9
Abc texto: Abc -> ABC -> abc



Siguiente: En modo T9, presione para mostrar otras palabras que coincidan.



Espacio: Presione para dar por terminada una palabra e introducir un espacio.



Clear: Presiónela para borrar un solo espacio o carácter. Manténgala presionada para borrar palabras.



Puntuación: En modo de T9, presione para insertar puntuación en una palabra y dar por terminada una oración.

Modos de introducción de texto

Hay cinco modos de introducir texto, números, caracteres especiales y signos de puntuación. En un campo de entrada de texto, al oprimir la Tecla suave derecha (o Tecla suave izquierda) aparece una lista emergente de modos de texto.

Modo Pala.T9 (T9)

Se usa para escribir texto con una presión de tecla por cada letra. El teléfono traduce las presiones de tecla en palabras comunes usando las letras de cada tecla y una base de datos comprimida.

Modo Abc (Multi-toque)

Se usa para agregar palabras a la base de datos T9.

Modo 123 (números)

Se usa para escribir texto con una presión de tecla por cada número.

Modo de Símbolos

Se usa para introducir caracteres especiales o signos de puntuación. Hay 39 caracteres especiales, incluido "SP", que introduce un espacio y "LF" que fuerza al texto para que pase a la siguiente línea.

Modo de Smiley

Se usa para introducir imágenes de emoticones. Hay 40 caracteres de emoticones.

Cambiar a mayúsculas o minúsculas

Con los modos de introducción de texto T9 y Abc, puede fijar el uso de mayúsculas. Presione * para recorrer.

Mayúscula inicial (Pala.T9 / Abc)

Sólo la primera letra aparece en mayúsculas. Todas las letras subsiquientes son en minúsculas.

Bloqueo de mayúsculas (PALA.T9 / ABC) Todas las letras aparecen en mayúsculas.

Minúscula (pala.T9 / abc)

Todas las letras aparecen en minúsculas.

Ejemplos de introducción de texto

Mostrar los modos de texto y seleccionar uno de ellos:

- En un campo de introducción de texto, presione la Tecla suave derecha (Tecla suave izquierda) para mostrar los modos de texto.
- Presione para resaltar el modo de introducción de texto que desea usar.
- Presione para seleccionar el modo de entrada de texto resaltado.

Uso de la entrada de texto Abc (Multi-toque)

- Presione la Tecla suave derecha (o Tecla suave izquierda () para pasar a modo Abc.
- 2. Presione * para cambiar a Bloqueo de mayúsculas ABC.
- 3. Presione 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | Aparece LG.

Uso de la entrada de texto en modo T9

- 1. Presione la Tecla suave derecha (o Tecla suave izquierda) para pasar a modo de Pala. T9.
- 2. Presione 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 |
- 3. Presione ## para dar por terminada una palabra e introducir un espacio.
- 4. Presione 5 i/l 2 abc ## 6 fmno 3 def 4 shl 2 abc 4 shl 6 fmno 2 dec 1 2 abc 1 abc 1 abc 4 shl

Uso de la tecla SIG

Cuando haya terminado de introducir una palabra, si la palabra que aparece no es la que usted desea, presione o para mostrar otras opciones de palabras de la base de datos.

- 1. Presione 4_{ghi} 6_{mno} 3_{def} . Aparece Home.
- Presione .

 La pantalla le da opciones adicionales tales como:
 Inme, Góme, Hond, etc.

Agregar palabras a la base de datos T9

Si una palabra no está en la base de datos T9, agréguela con la entrada de texto en modo Abc (Multi-toque). La palabra se agrega automáticamente a la base de datos T9.

- 1. Presione la Tecla suave derecha (o Tecla suave izquierda () para pasar a modo Abc (Multi-toque).
- 2. Presione 2 abc 2 abc 6 mno 6 mno 7 pqrs . Aparece Áñp.
- Presione la Tecla suave derecha (o Tecla suave izquierda () para pasar al modo T9 para agregar la palabra Áñp a la base de datos T9.
- 4. Presione CLR para borrar la palabra existente.
- 5. Presione 2_{abc} 6^{mno} 7_{pqrs} . Aparece cms.
- 6. Presione o Aparece áñp.



Contactos en la memoria del teléfono

Entradas de contactos

Esto le permite un fácil acceso a los números telefónicos que marca con mayor frecuencia. Puede almacenar hasta 300 entradas con hasta 5 números telefónicos cada una. Cada entrada puede tener hasta 22 caracteres. Cada número telefónico puede tener hasta 48 dígitos.

Aspectos básicos del almacenamiento de entradas de contactos



- En el modo de espera introduzca el número de teléfono (de hasta 48 dígitos) que desee guardar.
- 2. Oprima la Tecla suave izquierda Guardar.

Base / Base2 / Oficina / Oficina2 / Móvil /

3. Use para seleccionar una

Etiqueta y presione ().



Móvil2/Biper/Fax/Fax2/Ninguno
4. Use para seleccionar Nuevo
Nombre or Existiendo y presione
.



NOTA : Use Existente para agregar otro número de teléfono a un contacto que ya esté almacenado en la memoria.



 Introduzca el nombre (hasta 22 caracteres) del número telefónico y presione . Aparece brevemente un mensaje de confirmación.



NOTA: Para evitar tener que poner el nombre presione para ir al paso siguiente.

NOTA: Si la información está completa, presione para volver a la pantalla de Menú principal.

NOTA: Para personalizar aún más la entrada del Contacto, presione la Tecla suave izquierda **Termin.**

 Siga guardando la entrada como Marcación Rápida, oprima la tecla suave izquierda para seleccionar Marcación Rápida.

Opciones para personalizar sus contactos

Una vez que se ha almacenado la información esencial de número de teléfono y nombre en sus Contactos, puede modificar o personalizar las entradas.

- Oprima la Tecla suave derecha Contactos y use
 para resaltar la entrada de Contacto que desea editar, y oprima
- Presione la Tecla suave izquierda Modific. para llegar a la pantalla de Editar entrada.
- 3. Use para resaltar la información que desea personalizar y presione .

Agregar o cambiar el grupo

Le permite administrar sus entradas de Contactos organizándolas en grupos.

- Oprima la Tecla suave derecha Contactos y use
 para resaltar una entrada, luego oprima ...
- 2. Presione la tecla suave izquierda Modific..
- 3. Use 🔘 para resaltar **No Grupo** y presione 🐠
- Use para seleccionar el Grupo y presione No Grupo / Familia / Amigos / Colegas / Negocio / Escuela
- 5. Presione la Tecla suave izquierda Termin. para seguir modificando la entrada de Contacto.

NOTA: Puede cambiar el nombre del grupo, y agregar o borrar grupos.



Contactos en la memoria del teléfono

Cambiar el timbre de llamada

Le permite identificar quién está llamando configurando timbres distintos para distintos números de teléfono de sus Contactos. El timbre predeterminado se fija automáticamente cuando se quarda el Contacto.

- Oprima la Tecla suave derecha Contactos y use para resaltar una entrada, luego oprima .
- 2. Presione la tecla suave izquierda (Modific..
 - Use () para resaltar **Implícito Timbre** y presione ()
- Use para seleccionar el Tipo de timbrado y presione
- Presione la Tecla suave izquierda Termin. para seguir modificando la entrada de Contacto.

Cambiar el timbre de mensaje

Le permite identificar quién le está enviando un mensaje configurando timbres distintos para distintos números de teléfono de sus Contactos. El timbre predeterminado se fija automáticamente cuando se guarda el Contacto.

- Oprima la Tecla suave derecha Contactos y use para resaltar una entrada, luego oprima .
- 2. Presione la tecla suave izquierda Modific...

- 3. Use para resaltar **Implícito Texto Msj Timbre** y presione .
- Use para seleccionar el Tipo de timbre y presione
 OK).
- Presione la Tecla suave izquierda Termin. para seguir modificando la entrada de Contacto.

Agregar o cambiar el memorándum

Le permite introducir hasta 32 caracteres como memorándum de la entrada del Contacto

- de la entrada del Contacto.

 1. Oprima la Tecla suave derecha
 Contactos y use
- para resaltar una entrada, luego oprima .

 2. Presione la tecla suave izquierda Modific..
- 3. Use 🔘 para resaltar **Memo** y presione 야 .
- 4. Introduzca texto y presione ON
- Presione la Tecla suave izquierda Termin. para seguir modificando la entrada de Contacto.

Agregar o cambiar la imagen de identificación

Permite que el teléfono muestre una imagen para identificar a la persona que llama.

- Oprima la Tecla suave derecha Contactos y use para resaltar una entrada, luego oprima .
- 2. Presione la tecla suave izquierda Modific..
- 3. Use 🔵 para resaltar **Implícito** y presione ໜ
- Use para seleccionar un gráfico y presione Seleccione.
- Presione la Tecla suave izquierda Termin. para seguir modificando la entrada de Contacto.

1. Oprima la Tecla suave derecha Contactos y use

Agregar marcado rápido

- para resaltar una entrada, luego oprima 🐠.
- 2. Presione la tecla suave izquierda Modific..
- Use para resaltar el número de teléfono para el que quiere configurar un Marcacion rápido y presione
- 4. Oprima la Tecla suave derecha 🕒 Opciones.
- 5. Presione 3 def Fijar marcación rápida.

- Introduzca un dígito de Marcado rápido.
 Use el teclado y presione , o Use para resaltar el dígito de Marcado rápido y presione .
- Presione la Tecla suave izquierda Termin. para seguir modificando la entrada del Contacto o presione para volver a la Pantalla del menú principal.

Agregar marcado por voz

- Oprima la Tecla suave derecha Contactos y use para resaltar una entrada, luego oprima .
- 2. Presione la tecla suave izquierda 🕢 Modific..
- Use para resaltar el número de teléfono para el que quiere configurar un Marca De la Voz y presione .
- 4. Oprima la Tecla suave derecha Dopciones.
- 5. Oprima 4 9hi Fijar marcaciones para voz.
- 6. Presione OK para seleccionar OK.
- 7. Siga las indicaciones de Marca De la Voz.
- Presione la Tecla suave izquierda Termin. para seguir modificando la entrada del Contacto o presione para volver a la Pantalla del menú principal.



Contactos en la memoria del teléfono

Modificar entradas de contactos

Agregar otro número de teléfono

Desde la pantalla del menú principal

- En el modo de espera introduzca el número de teléfono (de hasta 48 dígitos) que desee guardar.
- 2. Oprima la Tecla suave izquierda Guardar.
- 3. Use para resaltar una Etiqueta y presione Base / Base / Oficina / Oficina / Móvil / Móvil / Móvil / Biper / Fax / Fax / Ninguno
- 4. Use para resaltar **Existiendo** y presione
- Use Use para resaltar el contacto existente y presione .

Aparece un mensaje de confirmación.

Mediante los contactos

- Desde modo de espera, presione la Tecla suave derecha Contactos. Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
- 2. Use para resaltar la entrada de Contacto que desea modificar y presione .
- 3. Presione la tecla suave izquierda Modific..
- Use para resaltar Agregar Número, y presione
- 5. Introduzca el número y presione os.
- 6. Use para resaltar una Etiqueta y presione . Aparece un mensaie de confirmación.

Números predeterminados

El número de teléfono guardado cuando se crea un Contacto es el número predeterminado. Si se guarda más de un número en la entrada de un Contacto, se puede guardar otro número como predeterminado.

NOTA: El Número predeterminado no puede eliminarse solo. Se puede borrar toda la entrada del Contacto o se puede fijar otro número como Número predeterminado, permitiéndole borrar el número guardado original y mantener la entrada del Contacto.

Cambiar el número predeterminado

- 1. Desde modo de espera, presione la Tecla suave derecha Contactos. Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
- 2. Use para resaltar la entrada de Contacto que desea modificar y presione os.
- 3. Presione la tecla suave izquierda (Modific...
- 4. Use Use para resaltar el número de teléfono que desea fijar como Predeterminado y presione la Tecla suave derecha Opciones.
- 5. Presione 3 of Fijar Como valor Implícito. Aparece un mensaie de confirmación.

Editar números telefónicos almacenados

- 1. Desde modo de espera, presione la Tecla suave derecha Contactos. Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
- 2. Use () para resaltar la entrada de Contacto que desea modificar y presione (iv).
- Presione la tecla suave izquierda (Modific..
- Use () para resaltar el número telefónico y presione ()
- Modifique el número de teléfono según sea necesario y presione OK

Modificar números almacenados

- 1. Desde modo de espera, presione la Tecla suave derecha Contactos. Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
- nara resaltar la entrada de Contacto que desea modificar y presione ox
- 3. Presione la tecla suave izquierda (Modific..
- Use para resaltar el nombre y presione os
- Modifique el nombre según sea necesario y presione OK



Modificar opciones personalizadas

Modifique cualquiera de las opciones de los Contactos en la misma forma en que se creó el contacto.

- 1. Desde modo de espera, presione la Tecla suave derecha Contactos. Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
- 2. Use () para resaltar la entrada de Contacto que desea modificar y presione ox
- 3. Presione la tecla suave izquierda (Modific..
- Use para resaltar la información que desea personalizar y presione ox.
- Modifique la información según sea necesario y presione ov.



Contactos en la memoria del teléfono

Borrar

Borrado de un número de teléfono de un Contacto

- Oprima la Tecla suave derecha Contactos.
- 2. Use para resaltar la entrada del contacto y presione ov
- 3. Presione la tecla suave izquierda (Modific..
- 4. Use para resaltar el número telefónico que va a borrar.
- 5. Oprima la Tecla suave derecha 🕒 **Opciones**.
- 6. Presione 2 abo Borrar Número.

Borrar una entrada de Contacto

- 1. Oprima la Tecla suave derecha Contactos.
- 2. Use Opara resaltar la entrada del contacto y presione
- 3. Oprima la Tecla suave derecha 🕑 **Opciones**.
- 4. Presione 1 Borrar Contacto.
- Presione T Borrar.
 Aparece un mensaje de confirmación.

Otras formas de borrar un Contacto

Una vez que se encuentre en sus Contactos, si presiona la Tecla suave derecha **Opciones** en cualquier momento tendrá la opción de borrar la entrada.

Borrar un marcado rápido

- Oprima la Tecla suave derecha Contactos.
- 2. Use para resaltar la entrada del contacto y presione or.
- Use para resaltar el número de Marcado rápido.
- 4. Presione la tecla suave izquierda Modific.
- Oprima la Tecla suave derecha Opciones.
- 6. Presione **3** def **Deshacer marcación rápida**.
- Presione Deshacer.
 Aparece un mensaje de confirmación.

Borrar un marcado por voz

- 1. Oprima la Tecla suave derecha 🕑 **Contactos**.
 - 2. Use () para resaltar la entrada del contacto y presione ().
- 3. Use O para resaltar la entrada de Marcado por voz.
- 4. Presione la tecla suave izquierda Modific..
- 5. Use 🔵 para resaltar el número y presione 🐼.

- 6. Oprima la Tecla suave derecha **Opciones**.
- Presione 4 shi Deshacer marcaciones para voz.
- Presione Borrar.
 Aparece un mensaje de confirmación.

Números de teléfono con pausas

Al llamar a sistemas automatizados como son los de correo de voz o de facturación de crédito, con frecuencia tiene que introducir una serie de números. En lugar de introducir esos números a mano, puede almacenarlos en sus Contactos, separados por caracteres de pausa especiales (P, T). Hay dos distintos tipos de pausas que puede usar al almacenar un número:

Pausa Fija (P)

El teléfono deja de marcar hasta que usted presione la Tecla suave izquierda 🕠 **Soltar** para avanzar al número siguiente.

Pausa 2 seg (T)

El teléfono espera 2 segundos antes de enviar la siguientes cadena de dígitos.

Almacenar un número con pausas

- I. Oprima la tecla suave izquierda 🔾 **Menú**.
- Presione 1 Contactos.
- 3. Presione 2 abc Nuevo Número.
- 4. Introduzca el número.
- 5. Oprima la Tecla suave derecha 🕑 Pausa.
- Use para seleccionar el tipo de pausa y presione oc.

Pausa Fija / Pausa 2 seg

- Introduzca números adicionales (por ej., número pin o número de la tarjeta de crédito) y presione .
- Use para seleccionar una Etiqueta y presione
 or.
- Introduzca un nombre (de hasta 22 caracteres).
 Aparece un mensaje de confirmación.



Contactos en la memoria del teléfono

Agregar una pausa a un número ya existente

- 1. Oprima la Tecla suave derecha Decontactos.
- 2. Use para resaltar la entrada del contacto y presione .
- 3. Presione la tecla suave izquierda Modific..
- 4. Use para resaltar el número y presione dos veces
- 5. Oprima la Tecla suave derecha 🕞 Pausa.
- 6. Presione Tab Pausa Fija o 2 De Pausa 2 seg.
- Introduzca los números adicionales y presione
- Use para seleccionar el tipo de etiqueta y presions ox.

Aparece un mensaje de confirmación.

Búsqueda en la memoria del teléfono

El teléfono VX3300 puede llevar a cabo una búsqueda dinámica del contenido de su memoria. La búsqueda dinámica compara las letras o números introducidos con las entradas de sus Contactos. Se muestra una lista de coincidencias en orden descendente. Entonces puede seleccionar un número de la lista para llamar o para modificarlo. Hay varias formas de buscar:

- Desplazamiento en orden alfabético
- Búsqueda por letra
- Búsqueda por opciones
 - Buscar Nombre
- Buscar Marcación Rápida
- Buscar Número
- Buscar Grupo
- Buscar E-mail

Desplazamiento por sus contactos

- Oprima la Tecla suave derecha Contactos.
 Se muestra la lista de contactos en orden alfabético.
- Use para desplazarse por la lista.

Búsqueda por letra

- Oprima la Tecla suave derecha Contactos.
 Se muestra la lista de contactos en orden alfabético.
- Presione una vez (o varias) la tecla que corresponda a la letra de la búsqueda.

Opciones de búsqueda

- Oprima la Tecla suave derecha Contactos.
- 2. Oprima la Tecla suave derecha 🕞 **Opciones**.
- Seleccione los criterios de búsqueda con () (o presione el número correspondiente en el teclado):
 - Buscar Nombre Introduzca los caracteres que quiera buscar (como serían las primeras letras del nombre).
 - **Buscar Número** Introduzca los números que quiera buscar.
 - Buscar Marcación Rápida Introduzca los números de marcado rápido que se hayan de buscar.
 - **Buscar Grupo** Use para resaltar el grupo que quiera buscar y presione .
 - **Buscar E-mail** Introduzca la dirección de correo electrónico que se haya de buscar.
- Se muestra una lista de coincidencias.
 Use para resaltar una entrada que coincida.
- Presione para ver más información o presione para hacer la llamada.

Hacer llamadas desde la memoria del teléfono

Una vez que haya almacenado números de teléfono en sus Contactos, puede llamar a esos números de manera rápida y sencilla.

- Presionando después de haber buscado un número de teléfono en Contactos o en Llamadas recientes.
- Con Marcado rápido
- Con Marcado por voz

Desde Contactos

- 1. Oprima la Tecla suave derecha 🕑 Contactos.
- 2. Use O para seleccionar el Contacto y presione O.
- Use para seleccionar el número.
- Presione para hacer la llamada.

Desde Llamadas recientes

- 1. Oprima la Tecla suave izquierda 🕙 **Menú**.
- 2. Presione 2 bo Lista Llam.
- Use para seleccionar el tipo de llamada reciente y presione .

Llam.saliente / Llam.entrante / Llam.fracasada / Borrado Llam. / Tiempo de uso / Contador de KB

- 4. Use para resalt al número de teléfono.
- Presione para hacer la llamada.



Uso de los menús del teléfono

Acceso al menú

Presione la Tecla suave izquierda Menú para tener acceso a nueve menús del teléfono. Hay dos métodos para llegar a los menús y submenús:

- Use la tecla de navegación para resaltar y seleccionar, o bien
- Presione la tecla de número que corresponda al menú o submenú.

Por ejemplo:

- Oprima la tecla suave izquierda Menú.
 Se muestran nueve elementos de menú.
 Use para desplazarse por la lista de menús.
- Oprima la tecla de número que corresponda al elemento del menú que desea seleccionar. Aparecerá la lista del submenú.
- Oprima la tecla de número que corresponda al elemento del submenú que desea seleccionar.
- Use para resaltar su valor preferido y presione para seleccionarlo.

NOTA: Presione CLR para volver un paso cuando esté entrando a un menú o seleccionando un valor.

NOTA: Presione CLR para cancelar sin guardar.

Contactos

El Menú de contactos le permite almacenar nombres, números de teléfono y otros datos en la memoria de su teléfono. Al entrar a sus Contactos, el número en paréntesis representa el número de entradas que ha almacenado (hasta 300).

Acceso el Opciones





- Oprima la tecla suave izquierda
 Menú.
- 2. Presione 7 Contactos.
- 3. Seleccione un submenú.
 - 1. Lista de Contactos
 - 2. Nuevo Número
 - 3. Nuevo E-mail
 - 4. Grupos
 - 5. Marcaciones Rápidas
 - 6. Marcaciones por Voz
 - 7. Mi VCard

1. Lista de Contactos

Le permite ver su lista de Contactos.

- 1. Presione (, 1 , 1 . . .
- Opciones desde este punto:
- Presione para desplazarse por sus Contactos en orden alfahético.
- Presione la Tecla suave derecha Opciones para seleccionar uno de los siguientes: Enviar Mensaje / Buscar Nombre / Buscar Número / Buscar Marcación Rápida / Buscar Grupo / Buscar E-mail / Borrar
- Presione la Tecla suave izquierda (Nuevo para Nuevo Número de Nuevo F-mail

2. Nuevo Número

Le permite agregar un nuevo número.

NOTA: Con este submenú, el número se guarda como un nuevo Contacto. Para quardar el número en un Contacto ya existente, modifique la entrada del Contacto.

- 1. Presione (, 7), 2 abc .
- Introduzca el número y presione OK
- Seleccione la etiqueta que desea y presione (IV).
- Introduzca el nombre y presione ().
- Siga guardando la entrada según lo necesite.

3 Nuevo F-mail

Le permite guardar una nueva dirección de correo electrónico.

NOTA: Con este submenú, el correo electrónico se quarda como un nuevo Contacto. Para guardar el número en un Contacto ya existente, modifique la entrada del Contacto

- 1. Presione (, 1 x , 3 def).
- Introduzca la dirección de correo electrónico y oprima ON. Introduzca el nombre y presione (S).



- Siga guardando la entrada según lo necesite.



4. Grupos

Le permite ver sus Contactos agrupados, agregar un nuevo grupo, cambiar el nombre de un grupo o borrar todo un grupo.

- 1. Presione (, 1), 4 9hi .
- 2. Opciones desde este punto:
- Use para resaltar un grupo que desee ver y presione .
- Presione la Tecla suave izquierda Agregar para agregar un grupo nuevo a la lista.
- Use para resaltar un grupo y presione la Tecla suave derecha Dopciones para cambiar el nombre del grupo o para borrardo.

Modif. Título / Borrar Grupo

5. Marcaciones Rápidas

Le permite ver su lista de Marcados rápidos o designar Marcados rápidos para números introducidos en sus Contactos.

- 1. Presione (, 1 , 5 k).
- 2. Use para resaltar la posición de Marcado rápido o bien introduzca el número de Marcado rápido y presione .
- 3. Use O para resaltar el Contacto y presione O
- Use para resaltar el número y presione .
 Aparece un mensaje de confirmación.

6. Marcaciones por Voz

Le permite ver la lista de números programados con marcado por voz o agregar un comando de Marcado por voz a un número almacenado en sus Contactos.

- 1. Presione (), [1], [6].
- 2. Opciones desde este punto:
- Presione la Tecla suave izquierda Nuevo para grabar un comando de Marcado por voz. Follow the phone's prompts.
 Siga las indicaciones del teléfono.
- Use para resaltar un Marcado por voz y presione la Tecla suave derecha Opciones para elegir una de las siguientes:

Jugar / Volver a grabar / Borrar / Borrar Todo

NOTA: Las grabaciones deben hacerse en posición de uso normal (el auricular cerca de su oído y el micrófono cerca de su boca) hablando con claridad. Deben usarse kits de manos libres para automóvil o diademas si el teléfono se usa principalmente con ellos.

7. Mi VCard

Le permite introducir su propia tarjeta de presentación virtual que se utiliza en correos electrónicos o mensajes SMS.

- 1. Presione (, 12), 7pqrs.
- 2. Use para seleccione la función que quiere modificar resaltándola y presionando .
- 3. Modificar información as necessary.

Lista Llam

El Menú de llamadas recientes es una lista de los últimos números de teléfono o entradas de Contactos de llamadas que haya realizado, aceptado o perdido. Se actualiza constantemente con los nuevos números agregándose al principio de la lista y las entradas más antiguas eliminándose del final.

NOTA : Para ver una lista rápida de todas sus llamadas recientes, presione desde el Menú principal.

- Indica una llamada realizada.
- Indica una llamada recibida.
- Indica una llamada perdida.

Acceso el Opciones



Lista Llam
Liam.saliente
Llam.saliente
Llam.fracasada
Borrado Llam.
Tiempo de uso

- Oprima la tecla suave izquierda
 Menú.
- 2. Presione 2 Lista Llam.
- 3. Seleccione un submenú.
 - 1. Llam.saliente
 - 2. Llam.entrante
 - 3. Llam.fracasada
 - 4. Borrado Llam.
 - 5. Tiempo de uso
 - 6. Contador de KB

1. Llam.saliente

Le permite ver la lista de llamadas que ha hecho; puede tener hasta 30 entradas.

- 1. Presione (, 2 abc), 1 .
- 2. Use 🕥 para resaltar una entrada y luego
- Presione o para ver la entrada.
- Presione para llamar a ese número.
- Oprima la Tecla suave derecha Opciones para seleccionar:
 Guardar(Info de Contacto) / Enviar Msj / Prepend /
 Borrar / Borrar Todo

2. Llam.entrante

Le permite ver la lista de llamadas que ha recibido; puede tener hasta 30 entradas

- 1. Presione , 2 abc , 2 abc .
- 2. Use O para resaltar una entrada y luego
- Presione para ver la entrada.
- Presione para llamar a ese número.
- Oprima la Tecla suave derecha Opciones para seleccionar:
 Guardar(Info de Contacto) / Enviar Msj / Prepend /
 Borrar / Borrar Todo



3. Llam.fracasada

Le permite ver la lista de llamadas perdidas; puede tener hasta 30 entradas.

- 1. Presione , 2abc, 3def.
- 2. Use para resaltar una entrada y luego
- Presione para ver la entrada.
- Presione para llamar a ese número.
- Oprima la Tecla suave derecha Opciones para seleccionar: Guardar(Info de Contacto) / Enviar Msj / Prepend / Borrar / Borrar Todo

4. Borrado Llam.

Le permite borrar las listas de llamadas que desee.

- 1. Presione (, 2 abc , 4 ghi).
- Use para resaltar la lista de las llamadas que desea borrar y presione .

Llamadas de Salida / Llamadas de Entrada / Llamadas no Recibidas / Todas Llamadas

3. Presione 1 Borrar o 2 Cancelar.

5. Tiempo de uso

Le permite ver la duración de las llamadas seleccionadas.

- 1. Presione , 2 abc, 5 jkl.
- 2. Use para resaltar una lista de llamadas y presione .

Última Llamada / Llamadas de Base / Llamadas de Roam / Todas las Llamadas

6. Contador de KB

Le permite ver una lista de las llamadas de datos recibidas y transmitidas.

- 1. Presione (, **2**_{abc}, **6**^{mno}.
- Use para resaltar una lista de llamadas de datos y presione .

Recibido / Transmitido / Total

Mensajes

Acceso el Opciones





- 1. Oprima la tecla suave izquierda Menú.
- 2. Presione 3 def Mensajes.
- 3. Seleccione un submenú.
 - 1. Correo de voz
 - 2. Nuevos Mensaje
 - 3. Entrada
 - 4. Salida
 - Guardado
 - 6. Configuraciones de mensaje
 - 7. Borrar Todo

Los mensajes de texto, los mensajes de localizador y el buzón de correo de voz están disponibles en cuanto se enciende el teléfono.

- Compruebe los tipos de mensajes presionando la tecla de mensajes .
- Haga una llamada al número de devolución de llamada presionando durante una comprobación de mensajes.
- Lea y modifique mensajes guardados en el buzón de salida durante la transmisión y envíelos.

El teléfono puede almacenar hasta 115 mensajes (por ejemplo, 50 mensajes de texto de buzón de entrada, 50 mensajes de texto de buzón de salida, 15 mensajes de texto guardados). El VX3300 permite hasta 160 caracteres por mensaje, incluida la información del encabezado. La información almacenada en el mensaje está determinada por el modo del teléfono y la capacidad del servicio. Puede haber otros límites al número de caracteres disponibles por cada mensaje. Pregunte a su proveedor de servicios acerca de las funciones y capacidades del sistema.

Aviso de mensaje nuevo

Su teléfono le avisa de los mensajes nuevos en tres formas.

- 1. El teléfono muestra el mensaje en la pantalla.
- 2. Se escucha uno de cinco tipos de timbre, si se ha seleccionado.
- Aparece el icono de mensaje () en la pantalla. En caso de un mensaje urgente, el icono parpadeará y aparecerá Mensaje urgente.



NOTA: Si recibe el mismo mensaje dos veces, su teléfono borrará el más antiguo y el nuevo se almacena como Duplicado.

1. Correo de voz

Le permite ver los nuevos mensajes de voz grabados en el buzón de correo de voz. Una vez alcanzado el límite de almacenamiento, se sobrescriben los mensajes antiguos. Cuando tiene un mensaje de voz nuevo, el teléfono le avisa.

Para Comprobar su Buzón de Correo de Voz

- 1. Presione •, 3 def , 12.
- 2. Opciones desde este punto:
- Presione para escuchar el mensaje o mensajes.
- Presione la Tecla suave izquierda Eliminar para borrar la información y después seleccione Borrar cuenta

2. Nuevos Mensaje

Le permite enviar mensajes de texto, localizador y transmisiones de correo electrónico. Cada mensaje tiene un destino (Dirección 1) e información (Mensaje). Estos dependen del tipo de mensaje que desea enviar.

Aspectos básicos del envío de Mensajes

- 1. Presione (, 3def), 2abo.
- 2. Introducir la dirección del destinatario.
- 3. Presione OV.

NOTA: Para enviar un mensaje de localizador, presione la Tecla suave izquierda **Enviar** ahora.

- 4. Presione oppara ir a la pantalla del mensaje.
- 5. Escriba su mensaje (de texto o de correo electrónico) y oprima .
- Oprima la Tecla suave izquierda Enviar.
 A confirmation message is displayed.

Personalización de los mensajes con las opciones

- 1. Crear un mensaje nuevo.
- 2. Oprima la Tecla suave derecha 🕑 **Opciones**.
- Seleccione la opción u opciones que desea personalizar.

Enviar Envía el mensaje.

Prioridad Le da prioridad al mensaje.

Normal / Urgente

Llame al # Introduce en el mensaje un número

preprogramado de devolución de

llamada.

Activado / Desactivado / Modific.

Noticia de entrega Informa que el mensaje ha sido entregado exitosamente al recipiente.

Mejorado / Activado

Guardar mensaje Guarda el mensaje en la carpeta de guardados.

4. Concluir y enviar el mensaje.

Uso de los contactos para enviar un mensaje

Puede designar una entrada guardada en Contactos como Dirección 1 en lugar de introducir el destino manualmente.

- 1. Presione , 3def, 2abc.
- 2. Oprima la Tecla suave derecha Contactos.
- Seleccione Contactos / Lista Llam / Direcciones recientes y presione .
- Use para resaltar la entrada del contacto que contenga el destino y presione
- Use resaltar el número telefónico SMS o la dirección de correo electrónico y presione .

NOTA: La función de Dirección 1 permite el envío múltiple a hasta 10 direcciones en total.

6. Complete el mensaje según sea necesario.



Opciones de Texto

Al estar creando el texto de un mensaje, puede introducir texto personalizado.

- 1. Crear un mensaje nuevo.
- 2. Use para resaltar **Mensaje** y presione .
- Oprima la Tecla suave derecha Opciones.
- 4. Seleccione la opción u opciones que desea personalizar.

Insertar texto rápido Inserta frases predefinidas.

What's up? / Let's meet, / Check this out! / Whacha doing? / Thanks / What do you think? / You've gotta be here to enjoy this. / Would vou like to join me for a date tonight? / On my way, / Yes / You're the best! / Call me.

Insertar objetos Inserta objetos en el mensaje.

Pequeña Img / Grandes Img / Mis Imágenes / Sonidos / Mi Melodia / Animaciónes / Mis Animaciónes

Dar formato al texto Le permite cambiar el aspecto del texto. Alineación / Tamaño de la fuente / Estilo de fuente / Color de texto / Fondo

Guardar texto rápido Permite definir frases para insertarlas como Insert Quick Texto.

Insertar señal Inserta una firma predefinida. Costumbre / Mi VCard

Concluir y enviar o guardar el mensaje.

3. Fntrada

El teléfono le avisa de 3 formas cuando recibe un mensaje nuevo:

- Mostrando una notificación de mensaie en pantalla.
- Haciendo un sonido o vibrando, si así lo ha configurado.
- Haciendo parpadear . (Sólo cuando recibe un mensaje urgente).

Se pueden hacer búsquedas en los mensajes de texto recibidos, mensaies de localizador y correo electrónico, y ver su contenido. Los mensajes recibidos se muestran del más reciente al más antiquo.

Advertencia de Memoria Agotada

Si la memoria está llena, no se pueden recibir más mensaies hasta que se libere suficiente espacio de memoria. Aparece el mensaje MEMORIA INSUFICIENTE y no se aceptan mensajes nuevos.

Ver su buzón de entrada

Se pueden almacenar hasta 50 mensajes recibidos en la Bandeja de entrada.

- 1. Presione , 3def, 3def.
- Presione Tecla suave derecha Dopciones.

Borrar Borra el mensaje seleccionado del Buzón de entrada.

Bloquear/Desbloquear Bloquea un mensaje de modo que no se borre si se usan las funciones Borrar buzón de entrada o Borrar todos

2. Presione OK.

Opciones desde este punto:

Responder w copiar Responde al SMS con el mensaje original adjunto.

Reenviar Reenvía un mensaje recibido a otras direcciones de destino.

Borra los mensajes seleccionados del Buzón de entrada.

Guardar dirección Almacena en sus Contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números de los datos del usuario incluidos en el mensaje recibido.

Guardar objeto

Guarda las imágenes, animaciones, sonidos, melodías y objetos de vcard en Mi carpeta y Contactos permitiéndole usar el Papel tapiz y el Tono de timbre

Guardar texto rápido Guarda el mensaje en la lista de mensajes Grabados.

Guardar mensajes Guarda el mensaje del Buzón de entrada en la carpeta de guardados.

Bloquear/Desbloquear Bloquea o desbloquea el mensaje seleccionado. Los mensajes bloqueados no pueden borrarse con las funciones Borrar buzón de entrada y Borrar todos.

4. Salida

Se pueden almacenar hasta 50 mensajes en el Buzón de salida. Ver listas y contenidos de los mensajes enviados y comprobar si la transmisión fue correcta o no.

- 1. Presione , 3def , 4ghi .
- Presione Tecla suave izquierda Reenviar.
- Presione Tecla suave derecha Dopciones.

Borrar Borra el mensaje seleccionado del Buzón de salida.

Bloquear/Desbloquear Bloquea un mensaje de modo que no se borre si se usan las funciones Borrar buzón de salida o Borrar todos.

2. Presione W.



Opciones desde este punto:

Enviado a Editar la dirección del destinatario.

Borrar Borra los mensajes seleccionados del Buzón de

salida.

Guardar dirección Almacena en sus Contactos el número de

devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números de los datos del usuario incluidos en el mensaje recibido.

Guardar texto rápido Guarda el mensaje en la lista de mensajes

Grabados.

Guarda el mensaje del Buzón de salida en la

carpeta de guardados.

Bloquear/Desbloquear Bloquea o desbloquea el mensaje seleccionado.

Los mensajes bloqueados no pueden borrarse con las funciones Borrar buzón de salida y

Borrar todos.

Info de mensaje Muestra la prioridad y estado del tipo de mensaje.

5. Guardado

Muestra los mensajes guardados y los borradores de mensajes.

1. Presione •, 3 def , 5 kl

. Presione Tecla suave izquierda 🕢 Resumir.

3. Presione Tecla suave derecha **Opciones**.

Borrar Borra el mensaje seleccionado.

Bloquear/Desbloquear Bloquea un mensaje de modo que no se borre si

se usan las funciones Borrar buzón de salida o

Borrar todos.

6. Configuraciones de mensaje

Le permite configurar diez valores para los mensajes recibidos.

Presione , 3 def , 6 mno .

2. Use ara resaltar uno de los valores y presione para seleccionarlo.

Auto quardar

Auto guardar / Preguntar / No guardar

Auto borrar

Activado / Desactivado

Llame al #

Correo de voz #

Firma

Ninguno / Costumbre / Mi VCard

Vista automatica

Activado / Desactivado

Modalidad de asentar

Pala.T9 / Abc / 123

Texto rápido

What's up? / Let's meet. / Check this out! / Whacha doing? / Thanks / What do you think? / You've gotta be here to enjoy this. / Would you like to join me for a date tonight? / On my way. / Yes / You're the hest! / Call me

Reporduccion automatica Activado / Desactivado

Descripciones de submenús de configuración de mensajes

6.1 Auto quardar

Con esta función activada, los mensajes se guardan automáticamente en el Buzón de salida cuando se transmiten.

6.2 Auto borrar

Con esta función activada, los mensajes leídos se borran automáticamente al superarse el límite de almacenamiento.

6.3 Llame al

Le permite mostrar directamente el contenido al recibir un mensaie.

6.4 Correo de voz

Le permite introducir manualmente el número de acceso para el Servicio de correo de voz. Este número sólo debe usarse cuando la red no proporcione el número de acceso VMS.

6.5 Firma

Le permite crear o modificar una firma que se envíe automáticamente con sus mensajes.



6.6 Vista automatica

Le permite mostrar directamente el contenido al recibir un mensaje.

6.7 Modalidad de asentar

Le permite seleccionar el método de introducción predeterminado, ya sea Pala. T9, Abc, 123.

6.8 Texto rápido

Le permite mostrar, modificar y agregar frases de texto. Éstas cadenas de texto le permiten reducir la introducción manual de texto en los mensajes.

6.9 Reporduccion automatica

La pantalla se desplaza hacia abajo automáticamente cuando se ven mensajes.

7. Borrar Todo

Le permite borrar todos los mensajes de texto guardados en su Buzón de entrada, Buzón de salida o Mensajes guardados. También puede borrar todos los mensajes al mismo tiempo.

- 1. Presione , 3def , 7pqrs .
- Presione 12 Entrada para borrar todos los mensajes almacenados en el Buzón de entrada.
- Presione 2 Salida para borrar todos los mensajes almacenados en el Buzón de salida.
- Presione 3^{stel} Guardado para borrar todos los mensajes almacenados en la carpeta Elementos guardados.
- Presione Todos tpara borrar todos los mensajes almacenados en el Buzón de entrada, el Buzón de salida y la carpeta Elementos guardados.
- Presione Borrar Todos.
 Aparece un mensaje de confirmación.

Media

This menu allows you to download and use a wide variety of graphics, sounds, and more.

Acceso el Opciones



- Media **4---=** n Pequeña Ima 2 Grandes Ima Mis Imágenes Sonidos Mi Melodia

- 1. Oprima la tecla suave izguierda Menú.
- 2. Presione 4 9hi Media.
- 3. Seleccione un submenú.
 - 1. Pequeña Img
 - 2. Grandes Imq
 - 3. Mis Imágenes
 - 4. Sonidos
 - 5. Mi Melodia
 - 6. Animaciónes
 - 7. Mis Animaciónes

1. Pequeña Imq

- 1. Presione (, 49h) , 1 ...
- 2. Use para resaltar su selección y luego oprima .

2. Grandes Imq

Le permite elegir el fondo que se muestra en el teléfono.

- 1. Presione (, 49hi , 2abc).
- 2. Use para resaltar su selección y oprima Fijar
 - Fijar Contactos / Fijar Papel tapiz / Fijar Encendido / Fiiar Apagado

3. Mis Imágenes

Le permite elegir el fondo que se muestra en el teléfono.

- 1. Presione , 4 ghi , 3 def .
- 2. Use para resaltar su selección y oprima Fijar.
 - Fijar Contactos / Fijar Papel tapiz / Fijar Encendido / Fijar Apagado
- 3. Oprima la tecla suave derecha Dopciones:
 - **Borrar / Rename / Borrar Todos**



4. Sonidos

Le permite elegir los tonos de timbre que se escuchan.

- Presione , 4 9hi , 4 9hi .
- 2. Presione para selección.
- 3. Use 🔾 para resaltar su selección y oprima 🔾 Fijar.
 - Fijar Contactos / Fijar Ilam.ID / Fijar Sin Ilam.ID / Fijar Restringir

5. Mi Melodia

Le permite elegir los tonos de timbre que se escuchan.

- Presione (, 4 shi , 5 jkl).
- 2. Use 🔘 para resaltar su selección y oprima 🔾 Fijar.
 - Fijar Contactos / Fijar Ilam.ID / Fijar Sin Ilam.ID / Fijar Restringir
- 3. Oprima la tecla suave derecha **Opciones**:
 - Borrar / Rename / Borrar Todos

6. Animaciónes

- 1. Presione •, 4 ghi, 6 mno.
- 2. Use 🔘 para resaltar su selección y presione 🐼 .

7. Mis Animaciónes

- 1. Presione , 4 ghi , 7 pgrs .
- 2. Use O para resaltar su selección y presione O.
- 3. Oprima la tecla suave derecha 🕞 Opciones:
 - Borrar / Rename / Borrar Todos

Aparato

Las herramientas del teléfono incluyen un Plan, Alarma de reloj, Memo Vocal, Atajo, Nota, Ez Sugerencia, Calculadora y Reloj universal.

Acceso el Opciones





Atajo

■ Nota

- 1. Oprima la tecla suave izquierda

 Menú.
- 2. Presione 5 | Aparato.
- 3. Seleccione un submenú.
 - 1. Plan
 - 2. Alarma de reloj
 - 3. Memo Vocal
 - 4. Atajo
 - 5. Nota
 - 6. EZ Sugerencia
 - 7. Calculadora
 - 8. Reloj universal

1. Plan

El programador le ayuda a mantener una agenda conveniente fácil de acceso. Simplemente almacena las horas programadas y el alerta de programador le hace saber cuando llega la hora.

- Presione (, 5 iki , 1 kg.
- Use para resaltar el día programado.
 - Mover el cursor a la izquierda.
 - Mover el cursor a la derecha.
 - Mover la semana hacia atrás.
 - Mover la semana hacia adelante.
- 3. Oprima la tecla suave izquierda 🕢 Agregar.
- Introduzca la información de su calendario incluyendo:
 - Fecha
 - Hora
 - Título o información
 - Suceso recurrente
 - Cuándo hacer sonar la alarma de recordatorio
 - Qué timbre de alarma hacer sonar
- 5. Oprima la tecla suave izquierda 🕢 Guardar.



NOTA: Si el SMS se está enviando durante una llamada o el acceso UP se esta conectando en la hora establecida, no suena en este momento sino suena despues de salir.

2. Alarma de reloj

Le permite fijar una de cuatro alarmas. La hora actual se muestra en la parte superior de la pantalla cuando selecciona fijar una alarma. A la hora de la alarma, aparecerá **Alarma1** (o 2 o 3, según sea el caso) en la pantalla de cristal líquido y sonará la alarma.

- 1. Presione , **5** jkl , **2** abc .
- 2. Seleccione la alarma que desea modificar.

1 Alarma 1 / 2 abc Alarma 2 / 3 def Alarma 3 / 4 9 hi Alarma rápida

- 3. Use para resaltar la hora de la alarma y presione ...
- 4. Fije la hora de la alarma y oprima ѹ .
- Use para resaltar Una vez (configuración recurrente) y oprima ON.
- 6. Presione para seleccionar una de las siguientes y oprima o.

Una vez / Diario / Lun - Vie / Fines de semana

7. Use para resaltar **Timbre** (configuración de tipo de timbre) y oprima

- Use para seleccionar uno de los tipos de timbre de alarma disponibles y oprima
- 9. Oprima la Tecla suave izquierda 🔾 **Guardar**.

3. Memo Vocal

Allows you to listen to, add, and erase short verbal reminders.

- 1. Presione (, 5 jkl), 3 def.
- Oprima la Tecla suave izquierda Nuevo para grabar un nuevo memorándum de voz.
- Resaltar el Memorándum de voz que desea y presione la Tecla suave derecha Dopciones.

Modificar título Edita el título del Memorándum de voz.

Inf sobre memoria Muestra la información de memoria usada v

restante.

Fijar Contactos/llam. ID/Sin llam. ID/ Restringir

Borrar el Memorándum de voz seleccionado.

Borrar Todo Borrar todo los Memorándums de voz.

4. Atajo

Le permite establecer un acceso directo a sus **Contactos**, **Lista Llam, Media, Aparato** o **Ambiente** con la Tecla de navegación Arriba.

- Presione , 5 kl , 4 shl .
 Aparece un mensaje explicativo.
- 2. Presione or para continuar.
- 3. Seleccione el acceso directo.

5. Nota

Le permite leer, agregar, modificar y borrar notas que haya escrito para usted mismo.

- 1. Presione , **5** ikl , **5** ikl .
- Presione la Tecla suave izquierda Agregar ara escribir una nota nueva.
- 3. Presione Tecla suave derecha **Opciones**.
- Borrar / Borrar Todo

6. EZ Sugerencia

Le permite calcular rápida y fácilmente el importe de una nota usando como variables con la cantidad de la nota, la propina y el número de comensales.

1. Presione (\(\int, \) [5]ki , (6mno).

7. Calculadora

Le permite hacer cálculos matemáticos sencillos. Puede introducir números de hasta dos decimales.

1. Presione , 5 jkl , 7 pqrs .

NOTA: Se pueden hacer cálculos con hasta 29 caracteres de una vez (p. ej., 63+78-21 serían 8 caracteres).

8. Reloj universal

Le permite determinar la hora actual en otro huso horario o en otro país.

1. Presione •, 5 kl, 8 tw.



Ambiente

El menú de Configuración tiene opciones para personalizar el teléfono.

Acceso el Opciones





- Oprima la tecla suave izquierda
 Menú.
- 2. Presione 6 Ambiente.
- 3. Seleccione un submenú.
 - 1. Sonidos
 - 2. Mostrar
 - 3. Sistema
 - 4. Seguridad
 - 5. Funciones
 - 6. Configuración de Datos
 - 7. Marcaciones para voz
 - 8. Lugar
 - 9. Info de tel

1. Sonidos

Opciones para personalizar los sonidos del teléfono.

11 Timbres

Configura tonos para distintos tipos de llamadas entrantes.

- 1. Presione (, 6 mao), 1 , 1 , 1 .
- Seleccione ID de llamador / Sin ID de llamador / Restringir.
- Use para seleccionar un timbre y luego oprima
 para guardar el sonido.

1.2 Tono de tecla

Le permite seleccionar el tipo de Tono de tecla.

- 1. Presione (1, 6^{mno}, 1[®] , 2^{abc}).
- 2. Seleccione Timbre / Inglés / Español y oprima ON.



Inglés Emite una voz(en inglés), al oprimir las teclas.

Español Emite una voz(en español) al oprimir las teclas.

1.3 Volumen

Le permite configurar varios valores de volumen.

- 1. Presione (, 6 mno), 1 , 3 def .
- Seleccione Timbre / Audífono / Timbre tecla / Manos libres.
- 3. Aiuste el volumen del timbre con v después presione o después presione para quardar la configuración.

1.4 Alertas Mensaje

Le permite seleccionar alerta typo nuevo mensaje. Alertas typo Correo de voz. Texto mensaie. Correo electronico, Llamada o Aviso de 2-Min.

- 1. Presione (, 6 mo , 1 , 4 ghi
- 2. Seleccione Correo de voz / Texto de mensaie / Correo electrónico / Llamada / Aviso de 2-Min.

1.5 Servicio Alertas

Le permite configurar como Activado o Desactivado cualquiera de las cuatro opciones de Aviso.

- 1. Presione (•), [6^{mno}], [1^{max}], [5^{|k|}].
- Seleccione una opción de aviso.

1 5 1 Cambiar de servicio

Le avisa cuando cambia el servicio. Al entrar a un área de servicio, el teléfono muestra el mensaie Entrando al área de servicio. Al salir de un área de servicio, el teléfono muestra el mensaje Saljendo del área de servicio.

1 5 2 FRI Sonidos

Le informa del estado del servicio celular.

* ERI: Enhanced Roaming Indicator.

1. 5. 3. Señal sonora de un minuto

Le avisa 10 segundos antes del final de cada minuto durante una llamada.

1. 5. 4. Llamadas Conexión

Le avisa cuando la llamada se ha conectado

1. 5. 5. Volver al principio

Le avisa cuando se desplaza más allá del final de una lista de menús.

- 3. Seleccione una opción y oprima ON

4. Configure Activado / Desactivado with luego oprima W.



1.6 Tono de activación/desactivación

Le permite configurar el teléfono para que haga sonar un tono cuando se enciende, cuando se apaga o en ambos casos.

- 1. Presione (, 6^{mno}, 1½, 6^{mno}.
- Seleccione una opción y oprima
- 3. Presione ox para quardar la configuración.

1.7 Longitud de DTMF

Le permite configurar la longitud del Tono de teclas y la velocidad de reproducción de los tonos de teclas.

- 1. Presione (, 6^{mno}, 1^m, 7^{pqrs}).
- 2. Seleccione cualquiera de los siguientes y luego oprima 🗽 .
 - Emite un tono durante un tiempo determinado, Normal incluso si usted mantiene presionada la tecla.
 - Emite un tono continuo durante todo el tiempo en Largo que usted mantenga oprimida la tecla.

NOTA: Frecuencia múltiple de tono dual (DTMF) Señales mediante la transmisión simultánea de dos tonos, uno de un grupo de frecuencias bajas y otro de un grupo de frecuencias altas. Cada grupo consta de cuatro frecuencias. Si configura la longitud del tono de teclas en Largo se ampliará el tono DTMF.

2. Mostrar

Opciones para personalizar la pantalla del teléfono.

2.1 Pendon

Le permite introducir una cadena de hasta 16 caracteres que se muestran en la pantalla de cristal líquido.

- 1. Presione (\(\), \(\begin{align*} 6^{mno} \), \(\begin{align*} 2^{abc} \), \(\begin{align*} 1 \\ \begin{align*} \ext{.} \\ \ex
- 2. Introduzca el texto de la pancarta y presione .



2.2 Iluminación de fondo

Le permite fijar la duración de iluminación de la luz trasera. La pantalla de cristal líquido principal, la pantalla de cristal líquido delantera y la luz de las teclas se configuran independientemente.

- 1. Presione (, 6^{mno} , 2^{abc} , 2^{abc} .
- 2. Elija un submenú de Luz trasera y presione 🐼 . Temporizador de luz de tecla
- 3. Seleccione config y presione ox. Temporizador / 2 abc Brillo

Si se fija una cantidad de tiempo para la opción de reloj, el tiempo se empieza a contar después de que se oprime la última tecla.

2. 2. 1. LCD Principal

Temporizador

- 7 segundos
- 15 segundos
- 30 segundos
- Siempre On : que la luz trasera siempre estará encendida mientras esté abierta la tapa.
- Siempre Apagado: significa que nunca se enciende la luz trasera.

Brillo Fija el nivel de brillantez de la luz trasera.

0% / 25% / 50% / 75% / 100%

2. 2. 2. Temporizador de luz de tecla

- 7 segundos
- 15 segundos
- Siempre On : significa que la luz trasera siempre estará encendida mientras esté abierta la tapa.
- Siempre Apagado : significa que nunca se enciende la luz trasera.

2.3 Pantallas

Le permite seleccionar el tipo de fondo que se muestra en el teléfono.

- 1. Presione (, 6^{mno}, 2^{abc}, 3^{def}.
- 2. Seleccione Fondo / Encendido / Apagado y oprima os.

- 8. Seleccione entre las distintas pantallas y oprima 😡 .
- 4. Oprima la Tecla suave izquierda 🕟 Guardar.

2.4 Estilo del menú

Le permite elegir si desea que el menú se muestre como lista o como iconos.

- 1. Presione (, 6^{mno}, 2_{abc}, 4^{ghi}.
- 2. Seleccione Icono o Lista y oprima 🐼.

2.5 Relojes

Le permite seleccionar el tipo de reloj que se muestra en el teléfono.

- 1. Presione (, 6^{mno}, 2^{abc}, 5^{jkl}).
- Seleccione Normal / Analógico / Digital y luego oprima la Tecla suave izquierda (Guardar.

2.6 Colores de tema

Le permite elegir el color de la pantalla de fondo.

- 1. Presione , 6^{mno} , 2_{abc} , 6^{mno} .
- Seleccione Implícito / Verde / Violado / Anaranjao y oprima .



2.7 Contraste

Le permite establecer el nivel de contraste de su pantalla de cristal líquido.

- 1. Presione (, 6^{mno}, 2_{abc}, 7_{pqrs}).
- 2. Use para ajustar el nivel del contraste.

2.8 Fuente

Le permite fijar el tamaño y color de la fuente.

Presione , 6^{mno} , 2 abc , 8 tuy .

2. 8. 1. Dígitos de llamada

- 1. Seleccione Tamaño / Color.
- Presione hasta que encuentre el tamaño o color que desea y entonces oprima para guardarlo.

2. 8. 2. Editor de texto

- 1. Seleccione Tamaño / Color.
- Presione hasta que encuentre el tamaño o color que desea y entonces oprima para quardarlo.

2.9 Idioma

Le permite configurar la función bilingüe según su preferencia. Elija entre inglés y español.

- 1. Presione (, 6^{mno}, 2^{abc}, 9^{wxyz}.
- 2. Configure Inglés / Español con y luego oprim

2.0 Poder Salvo

When the phone is in an area without service, it stops searching for service and enters into Power Saver Mode.

- 1. Presione •, [6mno], [2abc], [0 next].
- 2. Selecionar una opcíon presione la tecla .
- 2 minutos
- 10 minutos
- 30 minutos
- Desactivado

2.* Estado de Luz

La posición de su teléfono.

- 1. Presione •, 6 mno, 2 abc, ** shin.
- Seleccione Activado / Desactivado con y presione .

3. Sistema

El menú Sistema le permite designar configuraciones específicas de red del sistema.

3.1 Seleccione Sistema

Le permite configurar el entorno de administración del productor del teléfono. Deje esta configuración como predeterminada a menos que desee alterar la selección del sistema como se lo haya indicado su proveedor de servicio.

- 1. Presione (, 6^{mno}, 3^{def}, 1^m/₂.
- 2. Seleccionar Sólo Base / Automático presione o ...

3.2 Fijar NAM

Le permite seleccionar el NAM (Módulo de asignación de número) del teléfono si éste está registrado con varios proveedores de servicio.

- 1. Presione (, 6^{mno} , 3^{def} , 2^{abc} .
- Seleccionar NAM1 / NAM2 y presione ON .

3.3 Auto NAM

Permite que el teléfono cambie automáticamente entre números telefónicos programados que correspondan al área del proveedor de servicio.

- 1. Presione (, 6^{mno} , 3^{def} , 3^{def} .
- Seleccionar Activado / Desactivado y presione OS.



3.4 Sist de servicio

Identifica el número de canal de un sistema atendido y un número SID. Esta información es sólo para asistencia técnica.

1. Presione (, 6^{mno}, 3^{def}, 4^{ghi}).



4. Seguridad

El menú de Seguridad le permite asegurar electrónicamente el teléfono.

4.1 Bloq. Teléfono

Evita el uso no autorizado del teléfono. Una vez bloqueado, el teléfono queda en modo restringido hasta que se introduzca el código de bloqueo. Puede recibir llamadas y seguir haciendo llamadas de emergencia. Puede modificar el código de bloqueo con el código Bloqueo nuevo en el menú Seguridad.

- 1. Presione (, 6^{mno}, 4^{ghi}).
- Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
 El código de bloqueo son habitualmente las 4 últimas cifras de su número de teléfono.
- 3. Presione 1 Bloq. Teléfono.
- . Seleccione una opción y oprima .

Desbloq El teléfono nunca está bloqueado (se puede usar el modo de Bloqueo).

Bloq. El teléfono siempre está. Al estar bloqueado, puede recibir llamadas entrantes o hacer sólo llamadas de emergencia.

Al encender el teléfono El teléfono está bloqueado al encenderse.

4.2 Llamada Restringidas

Le permite restringir las llamadas que se hacen. Si configura esta función como Activada, sólo puede hacer llamadas a números de emergencia y números almacenados en sus Contactos. En modo restringido podrá seguir recibiendo llamadas.

- 1. Presione (, 6^{mno}, 4^{ghi}).
- 2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
- 3. Presione 2 abc Llamada Restringidas.
- 4. Seleccionar Activado / Desactivado y oprima 🐼 .

4.3 Emergencia #s

Le permite introducir 3 números de emergencia. Podrá llamar a estos números de emergencia y al 911 incluso si el teléfono está bloqueado o restringido.

- 1. Presione (, 6^{mno}, 4^{ghi}).
- 2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
- 3. Presione 3 def Emergencia #s.
- Seleccione el número de emergencia con
- Introduzca un número telefónico de emergencia y luego presione .

4.4 Cambiar Bloquear

Le permite borrar todos sus Contactos de una sola vez.

- 1. Presione (, 6^{mno}, 4^{ghi}).
- Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
- Presione 4 9hi Cambiar Bloquear.
- 4. Para confirmar, le pedirá que introduzca otra vez el nuevo código de bloqueo.

4.5 Borrar Contactos

Le permite borrar todos sus Contactos de una sola vez.

- 1. Presione , 6^{mno}, 4^{ghi}.
- Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
- Presione 5 in Borrar Contactos.
- Selectione Borrar todos los #s y presione OK .

4.6 Restablecer Implícito

Allows you to reset your phone to the factory default settings.

- 1. Presione (, 6^{mno}, 4^{ghi}).
- Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
- 3. Presione 6 Restablecer Implícito.
- 4. Presione (ix), seleccione Revertir y presione (ix).



5. Funciones

El menú de Configuración de llamadas le permite decidir cómo maneia el teléfono las llamadas de entrada y de salida.

5.1 Reintento Automático

Le permite fijar el tiempo que el teléfono esperará antes de remarcar automáticamente un número cuando no se consiga una llamada que se intentó.

- 1. Presione , 6^{mno}, 5^{jkl}, 1^k.
- 2. Seleccione Desactivado / Cada 10 segundos / Cada 30 segundos / Cada 60 segundos y oprima OK).

5.2 Respuesta de llamada

Le permite determinar cómo iniciar una llamada contestada.

- 1. Presione (, 6^{mno}, 5 | kl , 2 abc .
- Seleccione Abrir / Cualquier tecla / Sólo SEND v oprima .



5.3 Auto Respuesta automát

Le permite seleccionar el número de timbrazos antes de que el teléfono responda automáticamente una llamada. Esta función tiene por objeto usarse con dispositivos de manos libres, pero es una función independiente del teléfono y debe activarse o desactivarse manualmente cuando se conecte o desconecte del dispositivo.



- 1. Presione , 6^{mno}, 5 jki , 3 def
- Seleccione una opción y oprima ON .
- Desactivado
- Después 5 seg Cuando tenga una llamada entrante, el teléfono responde automáticamente después de 5 timbres. esté abierto o cerrado.

5.4 Marcaciones de un toque

Le permite iniciar un marcado rápido presionando v manteniendo presionado el número de marcado rápido. Si se fija en Deshabilitado, los números deMarcado rápido designados en sus Contactos no funcionarán.

- 1. Presione , 6 mno , 5 jki , 4 ghi .
- Seleccione Habilitar / Inhabilitado y oprima

5.5 Privacidad de voz

Le permite configurar la función de privacidad de voz para las llamadas CDMA como Mejorada o Estándar. CDMA ofrece una privacidad de voz inherente. Pregunte sobre su disponibilidad con su proveedor de servicios.

- 1. Presione , 6^{mno}, 5 jki , 5 jki .
- Seleccione Mejorado / Normal y oprima OK.

5.6 Auto Volumen

Provides a better audio experience by enabling the Auto Volume feature to control the dynamic range and volume of the sending and receiving voice across different levels of speaker and environments.

- 1. Presione (, 6^{mno}, 5^{jkl}, 6^{mno}.
- Seleccione Activado / Desactivado y oprima .



5.7 Modalidad TTV

Le permite conectar un dispositivo TTY (teclado para personas con problemas de audición) para comunicarse con personas que también lo usen. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos a voz. La voz también puede traducirse en caracteres y mostrarse en el TTY.

- * TTY: Text Telephone. (o Teletypewriter for Deaf).
- 1. Presione (, 6^{mno}, 5 jkl , 7 pqrs)
- 2. Presione ON
- Seleccione TTY Llena / TTY + Charla / TTY + Oír / TTY Apagada y oprima (OK).


6. Configuración de Datos

Este menú le permite usar servicios de comunicación de datos inalámbricos. Los servicios de comunicación de datos inalámbricos se refieren a la utilización de terminales de suscriptor para entrar a Internet con computadoras personales o portátiles a 19.2 Kbps o a un máximo de 230.4 Kbps. La velocidad de conexión depende de la red de su empresa de teléfonos y de otras variables. Las especificaciones de información de comunicación de contacto deben coincidir con las de la red.

6.1 Conexión al PC

Le permite seleccionar el puerto de datos.

- 1. Presione (, 6^{mno}, 6^{mno}, 1½).
- 2. Seleccione USBC/RS-232C / Agremiado y oprima

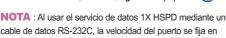

cable de datos RS-232C, la velocidad del puerto se fija en 115,200 (no se admite 230,400). Al usar el servicio de datos 1X HSPD mediante un cable de datos USB, puede obtener meior velocidad del puerto si fiia dicha velocidad en 230.400 v no en 115.200.

7. Marcaciones para voz

El menú de Servicios de voz le da acceso a los servicios de voz disponibles en su teléfono.

7.1 Indicador de marcado por voz

Le permite configurar el comando para la marcación por voz.

- 1. Presione (, 6^{mno} , 7^{pqrs} , 1 ...
- Seleccione Presión tecla / Abrir / Inhabilitado y oprima



7.2 Palabras de aprendizaje

Le permite configurar el comando para la marcación por voz.

- 1. Presione (, 6^{mno} , 7^{pqrs} , 2^{abc} .
- 2. Seleccione Sí / No v oprima ON.
- 3. Seleccione Aprendizaje / Desentrenar y oprima ON.





8. Lugar

Menú para modo GPS (Sistema de posicionamiento global: Sistema de información de ubicación asistido por satélite).

- 1. Presione (, 6 mn , 8 tw).
- 2. Seleccione Ubicación Activada / Sólo E911 y oprima .



NOTA: Las señales de satélite GPS no siempre se transmiten, especialmente si hay malas condiciones atmosféricas o ambientales, bajo techo y en otros casos.

9 Info de tel

El menú Información del teléfono le da información concreta respecto al modelo del teléfono.

9.1 Mi # de tel

Le permite ver su número de teléfono.

1. Presione (, 6^{mno}, 9^{wxyz}, 1^m.

9.2 S/W Versión

Le permite ver la versión del software, PRL, ERI y navegador.

1. Presione •, 6^{mno}, 9^{wxyz}, 2^{abc}.

9.3 Glosario de iconos

Le permite ver todos los iconos y sus significados.

1. Presione (, 6^{mno} , 9^{wxyz} , 3^{def} .

9.4 Ayuda de acceso directo

Le permite ver información resumida sobre el uso del teléfono.

1. Presione (, 6^{mno}, 9^{wxyz}, 4^{ghi}).

Información de seguridad de la TIA

Lo que sigue es la Información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono celular de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de Badio Frequencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Instituto de estándares nacional estadounidense, Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones, Comisión internacional de protección de radiación no ionizante Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica relevante. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, dependencias gubernamentales de salud y de la industria revisaron las investigaciones realizadas para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:
No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono.
El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede
ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el
que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y cúmplalas siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor tenga presente lo siguiente:

- Preste toda su atención a conducir: manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación a manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estaciónese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.



Seguridad

Dispositivos Electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- Deben apagar el teléfono de inmediato si tienen motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de presentarse tal interferencia, es recomendable que consulte con su proveedor de servicio (o llame a la línea de servicio al cliente para comentar las opciones a su alcance). Opcional para cada fabricante de teléfonos.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensible a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Pregunte al fabricante o a su representante respecto de su vehículo. También debe consultar al fabricante de cualquier equipo que haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aeronaves

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una aeronave.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia en zonas donde se realicen explosiones, apague el teléfono cuando esté en estos sitios o en áreas con letreros que indiquen: "apague los radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte. Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: las áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), bajo cubierta en barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o sustancias químicas, vehículos que usen gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas (como granos, polvo o polvo metálico) y cualquier otra área en la que normalmente sería recomendable que apagara el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.



No seguir las instrucciones puede ocasionar daños leves o graves al producto.

Seguridad del cargador y del adaptador

 El cargador y el adaptador stán diseñados sólo para ser usados bajo techo.

Información y cuidado de la batería

- Deshágase de la batería correctamente o llévela con su proveedor de servicios inalábricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable.
 La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.



Seguridad

- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los kits de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección de la interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios espuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siembre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.

 No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un cortocircuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- El uso de una batería dañada o el introducir la batería en la boca pueden causar gravs lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia el teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado I G.

- El cable de alimentación de este producto lo expondrá al plomo, una sustancia química que el Estado de California ha determinado que causa (cáncer) defectos congénitos y otros daños reproductores. Lávese las manos después de manipularlo.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.

Actualización de la FDA para los consumidores



Actualización para consumidores sobre teléfonos móviles del Centro de dispositivos y salud radiológica de la Administración de alimentos y medicamentos de EE.UU.:

1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de Radio Frecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos

niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud. Muchos estudios sobre la exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar el motivo de las inconsistencias en los resultados.

¿Cuál es el papel de la FDA en cuanto a que los teléfonos inalámbricos sean seguros?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como sí lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de Radio Frecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparar, reemplazar o sacar del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo. Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siquientes:

 Apoyar la investigación necesaria sobre los posibles efectos biológicos de las radiofrecuencias del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos.



Seguridad

- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo.
- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de la RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siquientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto nacional para la seguridad y salud laborales)
- Environmental Protection Agency (Agencia de protección medioambiental)
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- National Telecommunications and Information Administration
 (Administración nacional de telecomunicaciones e información)

El National Institutes of Health también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en EE.UU. deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a radiofrecuencias. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos.

Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base, por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

3. ¿Qué tipos de teléfonos son el tema de esta actualización?

El término "teléfonos inalámbricos" se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas, con frecuencia llamados teléfonos "celulares", "móviles" o "PCS". Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a una energía de Radio Frecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Los así llamados "teléfonos inalámbricos" que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado? La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías de Radio Frecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Algunos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana. Tres grandes estudios epidemiológicos se han publicado desde diciembre de 2000. Entre ellos, los estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y el cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma, o neuroma acústico, tumores del cerebro o de la glándula salival, leucemia u otros tipos de cáncer. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años

 ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que utiliza teléfonos inalámbricos efectivamente proporcionaría

algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

 ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando con el U.S. National Toxicology Program (Programa nacional de toxicología de EE.UU.) y con grupos de investigadores en todo el mundo para asegurarse de que se lleven a cabo estudios de alta prioridad con animales para ocuparse de importantes preguntas referentes a los efectos de la exposición a la energía de Radio Frecuencia (RF). La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto de campos electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización Mundial de la Salud desde su origen en 1996. Un importante resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigación por todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de



Seguridad

información pública sobre temas de EMF. La FDA y la Asociación de Telecomunicaciones e Internet Celular (CTIA) tienen un Acuerdo de investigación y desarrollo en colaboración (CRADA) formal para realizar investigaciones sobre la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de Radio Frecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de 1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de ingeniería eléctrica y electrónica (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo nacional para la protección y medición de la radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los

teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC (http://www.fcc.gov/oet/ rfsafety) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo que puede encontrar el nivel de exposición de RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de Radio Frecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos v otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado "Práctica recomendada para determinar la Tasa de absorción específica (SAR) pico espacial en el cuerpo humano debida a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas experimentales" establece la primera metodología consistente de pruebas para medir la tasa a la cual se deposita la RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la consistencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

 ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es probablemente muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar en cuenta estos conseios sencillos para reducir al mínimo su exposición a la energía de Radio Frecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo. podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota. Reiteramos que los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede usar medidas como las descritas arriba para reducir su exposición a RF producto del uso de teléfonos inalámbricos.

10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea reducir la exposición a la energía de Radio Frecuencia (RF), las medidas arriba indicadas se aplicarían a niños y adolescentes que usen teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF. Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos han

aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación similar en diciembre de 2000. Señalaron que no hay pruebas de que el uso de teléfonos inalámbricos cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

 ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de Radio Frecuencia (RF) de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para Medir la Interferencia Electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el avance de la instrumentación médica (Association for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI). El borrador final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y otros grupos, se concluyó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos cardiacos y los desfibriladores estén a salvo de EMI de teléfonos inalámbricos.

La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE). Este estándar específica los métodos de prueba y los



Seguridad

requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos de modo que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use al mismo tiempo un teléfono y un aparato para la sordera que sean "compatibles". Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2000.

La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos.

Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

12 ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siquientes:

Página Web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos

(http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html)

Programa de seguridad de RF de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

(http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)

Comisión Internacional para la Protección contra Radiación no Ionizante (http://www.icnirp.de)

Proyecto de EMF internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (http://www.who.int/emf)

Junta Nacional de Protección Radiológica (R.U.)

(http://www.nrpb.org.uk/)

10 Consejos de Seguridad para Conductores

Un teléfono inalámbrico le ofrece la extraordinaria capacidad de comunicarse por voz prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora. Las ventajas de los teléfonos inalámbricos van acompañadas de una gran responsabilidad por parte de los conductores.

Uando conduzca un coche, la conducción es su primera responsabilidad. Cuando utilice un teléfono inalámbrico y esté al volante, sea sensato y tenga presente los siquientes consejos:

- 1. Conozca su teléfono inalámbrico y sus funciones, como la marcación rápida y la rellamada. Lea el manual de instrucciones con atención y aprenda a sacar partido de las valiosas funciones que ofrecen la mayoría de teléfonos, entre las que se incluyen la rellamada automática y la memoria. Asimismo, memorice el teclado del teléfono para que pueda utilizar la función de marcación rápida sin dejar de prestar atención a la carretera.
- Cuando esté disponible, utilice un dispositivo de manos libres. Varios
 accesorios para teléfonos inalámbricos con manos libres están a su
 disposición actualmente. Tanto si elige un dispositivo montado e
 instalado para su teléfono inalámbrico como si utiliza un accesorio para
 teléfono con altavoz, saque partido de estos dispositivos si están a su
 disposición.
- 3. Coloque el teléfono inalámbrico en un lugar donde pueda alcanzarlo fácilmente. Asegúrese de que coloca el teléfono inalámbrico en un lugar de fácil alcance y donde pueda utilizarlo sin perder de vista la carretera. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, si es posible, dejeque el buzón de voz conteste en su lugar.

- 4. Termine las conversaciones que se produzcan en condiciones o situaciones de conducción peligrosa. Comunique a la persona con la que está hablando que está conduciendo; si fuera necesario, termine la llamada en situaciones de tráfico denso o en las que las condiciones climatológicas comporten un peligro para la conducción. La lluvia, el aguanieve, la nieve y el hielo pueden ser peligrosos, así como un tráfico denso. Como conductor, su principal responsabilidad es prestar atención a la carretera
- 5. No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Si está leyendo una agenda o una tarjeta de visita, así como si está escribiendo una lista de "tareas por hacer" mientras conduce, no está viendo lo que está haciendo. Es de sentido común:no se ponga en una situación peligrosa porque esté leyendo o escribiendo y no esté prestando atención a la carretera o a los vehículos cercanos.
- 6. Marque con cuidado y observe el tráfico; si es posible, realice las llamadas cuando no esté circulando o antes de ponerse en circulación. Intente planificar sus llamadas antes de iniciar el viaje o intente que éstas coincidan con los momentos en los que esté parado en una señal de Stop, en un semáforo en rojo o en cualquier otra situación en la que deba detenerse. Si necesita marcar mientras conduce, siga este sencillo consejo: marque unos cuantos números, compruebe la carretera y los espeios y, a continuación, siga marcando.
- 7. No mantenga conversaciones conflictivas o de gran carga emocional que puedan distraerle. Este tipo de conversaciones debe evitarse a toda costa, ya que le distraen e incluso le pueden poner en peligro cuando está al volante. Asegúrese de que la gente con la que está hablando sabe que está conduciendo y, si fuera necesario, termine aquellas conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.

- 8. Utilice el teléfono inalámbrico para pedir ayuda. Un teléfono inalámbrico es una de las mejores herramientas que posee para protegerse a usted y proteger a su familia en situaciones peligrosas; con el teléfono a su lado, sólo tres números le separarán de la ayuda necesaria. Marque el 911 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico, peligro en la carretera o emergencia médica. Recuerde que es una llamada gratuita para su teléfono inalámbrico.
- 9. Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otras personas en situaciones de emergencia. Un teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad perfecta para ser un "buen samaritano" en su comunidad. Si presencia un accidente de circulación, un delito o cualquier otra emergencia grave en la que haya vidas en peligro, llame al 911 o a otro número de emergencia local, ya que también le gustaría que otros lo hicieran por usted.
- 10. Llame al servicio de asistencia en carretera o a un número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia si fuera necesario. Durante la conducción encontrará situaciones que precisen de atención, pero no serán lo bastante urgentes como para llamar a los servicios de emergencia. Sin embargo, puede utilizar el teléfono inalámbrico para echar una mano. Si ve un vehículo averiado que no supone un peligro, una señal de tráfico rota, un accidente de tráfico de poca importancia en la que no parece haber heridos o un vehículo robado, llame al servicio de asistencia en carretera o a otro número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia. Para obtener más información, llame al 888-901-SAFE o visite nuestro sitio Web www.wow-com.com.

Información facilitada por la Cellular Telecommunications Industry Association (Asociación de empresas de telecomunicaciones inalámbricas)



Información al consumidor sobre la SAR

(Tasa de absorción específica, Specific Absorption Rate)

Este modelo de teléfono cumple con los requisitos gubernamentales de exposición a las ondas de radio. Su teléfono inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para que no supere los límites de emisión para la exposición a energía de Radio Frecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de EE.UU. Estos límites son parte de unos lineamientos generales y establecen los niveles permitidos de energía de radiofrecuencia para la población en general. Estos lineamientos están basados en estándares que desarrollaron organizaciones científicas independientes por medio de una evaluación periódica y exhaustiva de los estudios científicos. Los estándares incluyen un notable margen de seguridad diseñado para garantizar la salud de todas las personas sin importar su edad o condición física.

El estándar de exposición para los teléfonos celulares inalámbricos emplea una unidad de medida llamada Tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg. Las pruebas de SAR se realizan usando posiciones de funcionamiento estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de energía certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al nivel de potencia más alto certificado, el nivel de SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Dado que el teléfono está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia para usar sólo la necesaria para llegar a la red, en general, mientras más cerca esté de una antena de estación de base inalámbrica, menor será la emisión de potencia. Antes de que un modelo de teléfono esté

disponible para su venta al público, debe probarse y certificarse ante la FCC que demostrar que no supera el límite establecido por el gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y llevándolo en el cuerpo) según lo demanda la FCC para cada modelo. El valor SAR más alto de este modelo de teléfono cuando se probó usándolo cerca del oído es de 1.130 W/kg y al usarlo en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario es de 1.220 W/kg (las mediciones de uso en el cuerpo difieren según los modelos de teléfono en función de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC). Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito qubernamental para una exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de radiofrecuencias de la FCC. La información sobre SAR de este modelo de teléfono está archivada con la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant (Mostrar subvención) de http://www.fcc.gov/oet/fccid después de buscar la ID BEJVX3300 de la FCC.

Se puede encontrar información adicional sobre Tasas de absorción específica (SAR) en el sitio Web de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones Celulares (Cellular Telecommunications Industry Association, CTIA) en http://www.wow-com.com.

* En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos

El 10 de julio de 2003, el Informe y orden de la minuta WT 01-309 de la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE.UU. modificó la excepción a los teléfonos inalámbricos en los términos de la Ley de compatibilidad con aparatos para la sordera de 1988 (Ley HAC) para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con los aparatos para la sordera. El objetivo de la Ley HAC es asegurar un acceso razonable a los servicios de telecomunicaciones por parte de las personas con discapacidades auditivas.

Aunque algunos teléfonos inalámbricos se usan cerca de algunos dispositivos para la audición (aparatos para la sordera e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un ruido de zumbido, murmullo o chirrido. Algunos dispositivos auditivos son más inmunes a este ruido de interferencia que otros, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan.

La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación para los teléfonos inalámbricos, para ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados tienen la clasificación en su caja o llevan una etiqueta situada en la caja.

Las clasificaciones no son garantías. Los resultados variarán en función del dispositivo auditivo del usuario y su pérdida de audición. Si su dispositivo auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el teléfono con su dispositivo auditivo es la mejor forma de evaluarlo para sus necesidades personales.

Clasificaciones M: Los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencia para los dispositivos auditivos que los teléfonos no etiquetados. M4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Los dispositivos auditivos también pueden estar clasificados. El fabricante de su dispositivo auditivo o su profesional de la salud auditiva puede ayudarle a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas indican que el dispositivo auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia. Los valores de la clasificación del aparato para sordera y el teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se considera aceptable para el uso normal. Una suma de 6 se considera como la de mejor uso.







En el ejemplo antes señalado, si un aparato para sordera cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple la clasificación de nivel M3, la suma de los dos valores es igual a M5. Esto debería proporcionar al usuario del aparato para sordera un "uno normal" al usar su dispositivo auditivo con ese teléfono inalámbrico en particular. "Uso normal" en este contexto se define como una calidad de señal que es aceptable para el funcionamiento normal.

La marca M tiene tiene por objeto ser sinónimo de la marca U. La marca T tiene tiene por objeto ser sinónimo de la marca UT. Las marcas M y T son recomendadas por la Alianza para las soluciones de las industrias de telecomunicaciones (ATIS). Las marcas U y UT se referencian en la Sección 20.19 de las reglas de la FCC. El procedimiento de clasificación y medición HAC se describe en el estándar C63.19 del Instituto de estándares nacional estadounidense (ANSI).

For information about hearing aids and digital wireless phones

FCC Hearing Aid Compatibility and Volume Control

http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html

Gallaudet University, RERC

http://tap.gallaudet.edu/DigWireless.KS/DigWireless.htm

Self Help for Hard of Hearing People Inc. [SHHH]

www.hearing loss.org/hat/Tips Wireless Phone.htm

The Hearing Aid Compatibility FCC Order

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC=03-168A1.pdf

Hay diversos accesorios disponibles para su teléfono celular. Consulte a su distribuidor local para saber con cuáles cuenta.



Cargador

El cargador, le permite cargar la batería cuando esté fuera de su casa u oficina.



Manos Libres para Diadema

La manos libres para diadema se conecta al teléfono permitiendo un funcionamiento de manos libres. Incluye auriculares, micrófono y botón integrado de contestación/fin de llamada.

NOTA: Funciona en modo de vibración/sin sonido en Modo de cortesía/Modo de silenciar todos incluso cuando está conectado al auricular.



Lithium Ion Battery 3.7 V

Batería

Hay dos baterías disponibles. La batería estándar y la extendida.



Cáble série de données

Il permet de brancher votre teléfono a votre ordinateur personnel.



Adaptador para el Automóvil

El adaptador para el automóvil le permite hacer funcionar el teléfono y llevar a cabo una carga lenta de la batería del teléfono en su vehículo. Cargar una batería completamente descargada requiere de 5 horas.



Cable del Convertidor USB

Conecta su teléfono con su computadora personal.



Kit de manos libres para automóvil (portátil)

El kit de manos libres para automóvil, le permite conectar el teléfono a la toma de corriente de su automóvil, y utilizarlo sin tener que sujetarlo. Puede cargar una batería completamente descargada en 5 horas.



Cargador de baterías

El cargador de baterías le permite cargar la batería sola, sin el teléfono. Puede cargar una batería completamente descargada en 3.5 horas.



Placa intercambiable



Funda



Información de la garantía

1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA:

LG le ofrece una garantía limitada en el sentido de que la unidad adjunta y sus accesorios incluidos estarán libres de defectos de materiales y de mano de obra según los términos y condiciones siguientes:

- (1) La garantía limitada de la unidad y sus accesorios adjuntos tiene una vigencia de un (1) año a partir de la fecha de la compra original. El período de garantía restante para que la unidad sea reparada o reemplazada se determinará mediante la presentación del recibo original de ventas por la compra de la unidad.
- (2) La garantía limitada se extiende solamente al comprador original del producto y no se puede asignar o transferir a ningún comprador o usuario final subsiguiente.
- (3) La garantía limitada sólo es válida para el comprador original del producto siempre y cuando esté en EE.UU., incluidos Alaska, Hawai, los territorios de EE.UU. y todas las provincias canadienses.
- (4) La caja externa y las partes decorativas estarán libres de defectos importantes al momento de su distribución y, por tanto, no estarán cubiertas bajo estos términos de garantía limitada.
- (5) A solicitud de LG, el consumidor debe proporcionar información satisfactoria para LG, demostrando la fecha de compra o intercambio.
- (6) El cliente correrá con el costo de enviar el producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG correrá con el costo de enviar el producto de vuelta al consumidor después de realizar el servicio en los términos de esta oarantía limitada.

2. LO OUE ESTA GARANTÍA NO CUBRE:

- Defectos o daños resultado del uso del producto de cualquier forma que no sea la normal y acostumbrada.
- (2) Defectos o daños resultado de un uso anormal, de condiciones anormales, de almacenamiento inadecuado, de exposición a humedad o agua, de modificaciones no autorizadas, de conexiones no autorizadas, de reparaciones no autorizadas, mal uso, negligencia, abuso, accidente, alteración, instalación inadecuada u otros actos que no sean culpa de LG, entre ellos el daño causado por el envío, fusibles fundidos o derrames de comida o líquidos.
- Rotura o daño en las antenas a menos que haya sido causado directamente por defectos en los materiales o mano de obra.
- (4) Supuestos defectos o desperfectos del producto si el Departamento de servicio al cliente de LG no recibió notificación por parte del consumidor durante el período de garantía limitada aplicable.
- (5) Productos cuyo número de serie se haya eliminado o vuelto ilegible.
- (6) Esta garantía limitada sustituye a toda otra garantía, explícita o implícita ya sea de hecho o por efectos de ley, estatuto o de otro tipo, entre ellos cualquier garantía implícita de comercialización o adecuación para algún uso en particular.
- (7) Daños resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.
- (8) Todas las superficies de plástico y todas las demás partes externas expuestas que se havan ravado o dañado debido al uso normal del cliente.
- (9) Productos que se hagan funcionar fuera de los parámetros máximos publicados.
- (10) Productos usados u obtenidos en un programa de rentas.
- (11) Consumibles (como los fusibles).

3. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:

No hay ninguna otra garantía explícita aplicable a este producto. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, ESTÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA AQUÍ INDICADA. LG INFOCOMM U.S.A., INC. NO SERÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DEL USO DEL PRODUCTO, INCONVENIENTES, PÉRDIDAS O CUALQUIER OTRO DAÑO DIRECTO O CONSECUENCIAL PRODUCIDO POR EL USO DE, O LA INCAPACIDAD DE USAR, ESTE PRODUCTO, NI POR EL INCUMPLIMIENTO DE NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD APILICABI F A FSTE PRODUCTO.

Algunos estados no permiten la limitación exclusiva de daños incidentales o consecuenciales, ni limitaciones sobre cuánto dura una garantía implícita, de modo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos, que variarán de estado a estado.

4. CÓMO OBTENER SERVICIO POR LA GARANTÍA:

Para obtener servicio sobre la garantía, llame al siguiente número de teléfono desde cualquier punto en Estados Unidos continental:

Tel. 1-800-793-8896 o visite us.lgservice.com.

Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado de LGE más cercano a usted y los procedimientos para hacer válida la garantía.



A

Actualización de la FDA para los consumidores 63 Aeronaves 60 Aiuste rápido del volumen 16 Alarma de reloi 46 Alertas Mensaje 49 Ambiente 48 Animaciónes 44 Aparato 45 Ataio 47 Auto borrar 41 Auto guardar 41 Auto NAM 53 Auto Respuesta automát 55

В

Bloq. Teléfono 54 Borrado Llam. 34 Borrar 26 Borrar Contactos 55 Borrar Todo 42

Auto Volumen 56

Búsqueda en la memoria del teléfono 28

C

Calculadora 47
Colores de tema 51
Conexión al PC 57
Configuraciones de mensaje 41
Contactos 30
Contador de KB 34
Contraste 52
Correo de voz 36

D

Descripción general de los menús 11 Descripción general del teléfono 10

Ξ

Ejemplos de introducción de texto 19 Emergencia #s 54 Encender y apagar el teléfono 14 EZ Sugerencia 47 Entrada 38 Estado de Luz 52 Estilo del menú 51

F

Fijar NAM 53 Firma 41 Fuente 52 Fuerza de la señal 14 Función de Mudo 16 Funciones 55

G

Grandes Img 43 Grupos 32 Guardado 40

н

Hacer llamadas 15 Hacer llamadas desde la memoria del teléfono 29

Iconos en pantalla 14 Identificador de Ilamadas 17 Idioma 52 Iluminación de fondo 50 Indicador de marcado por voz 57 Información al consumidor sobre la SAR 70 Información de seguridad 61 Información de seguridad de la TIA 59 Introducción de texto 18 L

La Batería 13 Lista de Contactos 31 Lista Llam 33 Llam. entrante 33 Llam. fracasada 34 Llam. saliente 33 Llamada en espera 17 Llame al # 41 Longitud de DTMF 50 Lugar 58

M

Manejo 59
Marcaciones de un
toque 56
Marcaciones para voz 57
Marcaciones por Voz 32
Marcaciones Rápidas 32
Marcado rápido 17
Marcapasos 60
Media 43
Memo Vocal 46
Mensajes 35
Mi Melodia 44

Mi VCard 32

Mis Animaciónes 44
Mis Imágenes 43
Modalidad de asentar 42
Modalidad TTY 56
Modificar entradas de
contactos 24
Modo de bloqueo 16
Modo de cortesía 16
Mostrar 50

N

Nota 47 Nuevo E-mail 31 Nuevos Mensaje 36 Nuevo Número 31 Números de teléfono con pausas 27

0

Opciones para personalizar sus contactos 21 P

Palabras de aprendizaje 57 Pantallas 51 Pendon 50 Pequeña Img 43 Plan 45 Poder Salvo 52 Privacidad de voz 56

R

Recibir llamadas 15 Reintento Automático 55 Reloj universal 47 Relojes 51 Reporduccion automatica 42 Respuesta de llamada 55 Restablecer Implícito 55

S

Salida 39 Seguridad 54 Seleccione Sistema 53 Servicio Alertas 49 Sist.de servicio 53 Sistema 53 Sonidos 44, 48

т

Texto rápido 42 Tiempo de uso 34 Timbres 48 Tono de activación/ desactivación 50 Tono de tecla 48



Vehículos 60 Vista automatica 42 Volumen 49